SyncMaster 2263DX

LCD 顯示器

使用手冊

安全說明

符號

註

請閱讀以下安全說明，它們旨在防止財產損失和使用者受到傷害。

警告/注意

不遵照此符號所示說明，可能導致身體傷害或設備損壞。

符號慣例

禁止	務必閱讀並遵循
不要拆卸	將電源插頭從插座拔下
不要觸摸	接地以防止觸電

電源

在長時間不使用電腦的情況下，請將您的電腦設定爲 DPM。

若有使用螢幕保護裝置，請將其設定爲活動螢幕模式。

此處的影像僅供參考，並非適用於所有型號（或國家）。

防殘留影像說明之捷徑

切勿使用損壞的電源線或插頭以及損壞或鬆動的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或火災。

插拔插頭時切勿用濕手觸碰電源插頭。

- 否則，可能導致觸電。

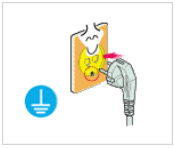

請務必將電源線連接至接地的電源插座。

- 否則，可能導致觸電或人身傷害。

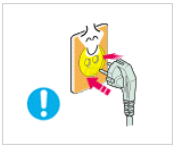

確保電源插頭已正確穩固地插入電源插座。

- 否則，可能導致火災。

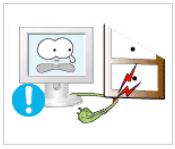

切勿大力彎曲或拔出電源插頭，並且不要將任何重物置於其上。

- 否則，可能導致火災。

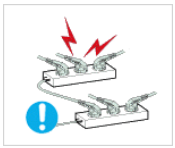

切勿將多個設備連接至同一電源插座。

- 否則，可能會由於過熱而導致火災。

切勿在使用產品時拔下電源線。

- 否則，可能會由於電擊而導致產品損壞。

要斷開設備與電源的連接，必須將插頭從電源插座上拔除，因此電源插頭應容易操作。

- 這可能會導致觸電或火災。

請僅使用本公司提供的電源線。切勿使用其他產品隨附的電源線。

- 否則，可能導致火災或觸電。

安裝

若要在粉塵多、高溫或低溫、高濕度、暴露於化學物質的環境中以及機場或車站等全天候使用顯示器的地方安裝顯示器，請務必聯絡授權的服務中心。

若不這樣做，您的顯示器可能會嚴重損壞。

移動顯示器時切勿讓顯示器掉落。

- 這可能會導致產品損壞或人身傷害。

請務必由至少兩人一起抬動本產品。

- 否則，產品可能墜落並導致人身傷害和/或產品損壞。

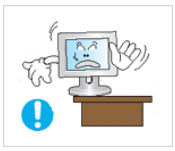

在將本產品安裝於櫃台或架子上時，切勿讓產品底部的前端突出。

- 否則，可能導致產品墜落或造成人身傷害。
- 請使用適合產品尺寸的櫃台或架子。

切勿將蠟燭、驅蚊劑、香菸以及任何發熱設備靠近本產品放置。

- 否則，可能導致火災。

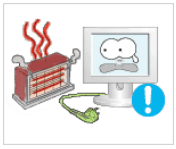

盡量將發熱裝置遠離電源線或本產品放置。

- 否則，可能導致觸電或火災。

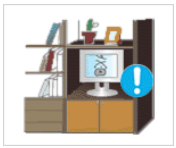

切勿將本產品安裝於通風不良的地方，如書櫃或壁櫥。

- 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。

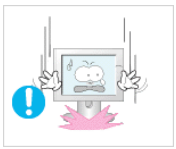

小心地放下顯示器。

- 若不這樣做，可能會導致顯示器損壞。

切勿將產品正面置於地板上。

- 否則，可能導致顯示螢幕受損。

務必請授權的安裝公司安裝掛牆支架。

- 否則，可能導致產品墜落並造成人身傷害。
- 請務必安裝指定的掛牆支架。

請將產品安裝於通風良好的地方。請務必與牆壁保持 10 cm 以上的間隔。

- 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。

請務必將乙烯包裝遠離兒童放置。

- 否則，若兒童拿來玩耍，可能會導致嚴重傷害（窒息）。

若顯示器的高度可調，則在調低顯示器時，請勿將任何物件或身體的任何部位放在支架上。

- 這可能會導致產品損壞或人身傷害。

清潔

清潔顯示器外殼或 TFT-LCD 螢幕表面時，請使用微濕軟布擦拭。

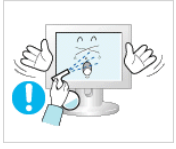

切勿將清潔劑直接噴灑在產品表面。

- 否則，可能導致變色、結構失真並且螢幕表面可能脫落。

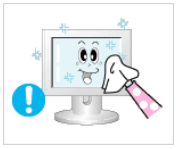

僅使用軟布和顯示器清潔劑清潔本產品。若您必須使用其他清潔劑進行清潔，請以 1:10 的比例稀釋。

請使用乾布清潔電源插頭針腳或電源插座上的灰塵。

- 否則，可能導致火災。

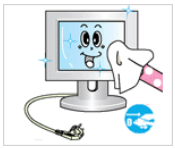

清潔產品時，請務必拔下電源線。

- 否則，可能導致觸電或火災。

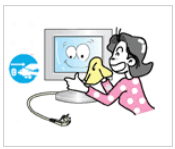

清潔產品時，請先拔下電源線，然後用乾布輕輕清潔。

- （切勿使用化學制劑，例如，蠟、苯、酒精、稀釋劑、驅蚊劑、潤滑劑或清潔劑。）上述物質可能變更產品表面的外觀並使產品上的說明標籤脫落。

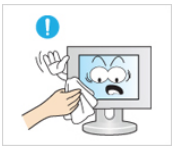

由於產品外殼極易刮花，因此請僅使用指定布料進行清潔。

- 請使用指定布料加少許水進行清潔。若布上有任何異物則可能刮花產品，因此在使用之前請務必用力甩動。

清潔產品時，切勿將水直接噴灑在產品機身上。

- 確保產品未進水且不潮濕。
- 否則，可能導致觸電、火災或故障。

其他

本產品屬於高壓產品。使用者切勿擅自拆卸、維修或修改本產品。

- 否則，可能導致觸電或火災。若產品需要維修，請聯絡服務中心。

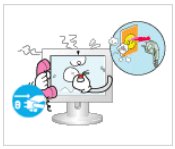

若產品發出異味、奇怪的聲音或冒煙，請立即拔下電源插頭並聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。

切勿將本產品置於潮濕、多塵、有煙霧或水的地方，亦不要安裝於車內。

- 否則，可能導致觸電或火災。

若產品墜落或外殼受損，請關閉電源並拔下電源線。然後聯絡服務中心。然後聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。

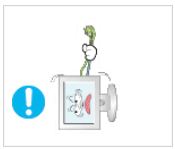

切勿嘗試僅拉住電線或訊號線移動顯示器。

- 否則，可能會由於纜線受損而導致產品墜落，並造成觸電、產品損壞或火災。

切勿僅抓住電源線或訊號線將本產品提起或前後移動。

- 否則，可能會由於纜線受損而導致產品墜落，並造成觸電、產品損壞或火災。

確保通風口未被桌子或窗簾阻塞。

- 否則，可能會由於產品內部溫度升高而導致火災。

切勿將貯水容器、花瓶、花盆、藥物以及金屬物件置於本產品上。

- 若有水或異物進入本產品，請拔下電源線並聯絡服務中心。
- 這可能會導致產品故障、觸電或火災。

切勿將任何金屬（如筷子、硬幣、別針和鋼製品）或易燃物件（如火柴或紙張）透過通風口、輸入和輸出端子等插入本產品。

- 若有水或異物進入本產品，請拔下電源線並聯絡服務中心。
- 否則，可能導致觸電或火災。

若長時間使用靜止畫面，可能會出現殘影或斑點。

- 若長時間不使用本產品，請將其設爲睡眠模式或使用動態螢幕保護程式。

請設定適合本產品的解析度和頻率。

- 否則，可能損壞您的視力。

使用聽筒或耳機時，切勿將音量調得太高。

- 音量太高可能損壞您的聽覺。

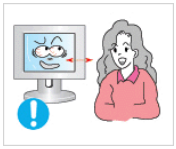

若長時間近距離觀看產品螢幕，可能會導致視力下降。

爲緩解眼部疲勞，在使用顯示器時，應每過一小時至少休息五分鐘。

切勿將本產品安裝於不穩固的地方，例如，不穩固的架子、不平坦的表面或容易震動的地方。

- 否則，產品可能墜落並造成人身傷害和/或產品損壞。
- 若在容易震動的地方使用本產品，則可能損壞產品並導致火災。

移動產品時，請關閉電源並拔下電源插頭、天線纜線以及連接至產品的所有纜線。

- 否則，可能導致觸電或火災。

請勿讓兒童攀爬本產品。

- 這可能使產品墜落並造成人員傷亡。

若長時間不使用本產品，請從電源插座上拔下電源線。

- 否則，可能由於灰塵過多而導致過熱或火災，亦可能由於觸電或漏電而導致火災。

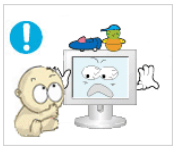

切勿將任何重物、玩具、糖果以及餅乾等可能吸引兒童注意力的物品置於本產品上。

- 兒童可能會攀爬本產品，從而導致產品墜落並造成人員傷亡。

切勿將本產品上下翻轉或僅握住支架移動本產品。

- 否則，產品可能墜落並導致人身傷害和/或產品損壞。

切勿將本產品置於陽光直射的地方或任何熱源附近，例如火或加熱器。

- 這可能會降低產品壽命，並可能導致火災。

切勿讓任何物件掉落在本產品上或使產品受到任何碰撞。

- 否則，可能導致觸電或火災。

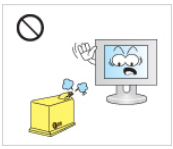

切勿將增濕器或廚房餐桌置於產品附近。

- 否則，可能導致觸電或火災。

發生氣體洩漏時，請勿觸摸本產品或電源插頭，而應立即通風。

- 若出現火花，可能會導致爆炸或火災。

若本產品長時間開啓，顯示面板可能會發熱。切勿觸摸。

- 請務必將細小附件置於兒童無法觸及之處。

調整產品角度或支架高度時請務必小心。

- 這可能會由於您的手或手指被夾住而導致人身傷害。
- 此外，若大幅度傾斜本產品，也可能導致產品墜落並造成人身傷害。

切勿將產品安裝在兒童可以接觸到的較低位置。

- 否則，產品可能墜落並導致人身傷害。
- 由於產品前部較重，請將產品安放在水平穩定的表面上。

切勿將任何重物放在產品上。

- 這可能會導致人身傷害和/或產品損毀。

使用顯示器時的良好姿勢

請在正確位置使用本產品。

- 觀看本產品時應保持背部挺直。
- 眼睛與螢幕的距離應介於 40 至 45 cm。從略高於螢幕高度的地方觀看螢幕。
- 將本產品後傾 10 至 20 度。調整螢幕高度，使其略低於視平線。
- 調整產品角度，使螢幕上沒有反射光線。
- 使手臂與兩側垂直，並使手臂與手背保持水平。
- 使手肘保持 90 度。
- 保持膝蓋的角度大於 90 度，並使腳跟緊貼地面。使手臂保持低於心臟。

介紹

包裝內容

註

請確認顯示器附有以下物品。

若發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。

請聯絡當地經銷商以購買可選配件。

拆開包裝

不帶支架

帶支架

USB 顯示器

手冊



快速設定指南

保固卡

使用指南

（某些地區可能不適用）

纜線

D-Sub 纜線

電源線

USB 纜線

USB 纜線

單獨購買



DVI 纜線

HDMI 纜線

耳機

其他

清潔布

註

僅作爲一項產品特色爲高度拋光的黑色產品提供。

顯示器

初始設定

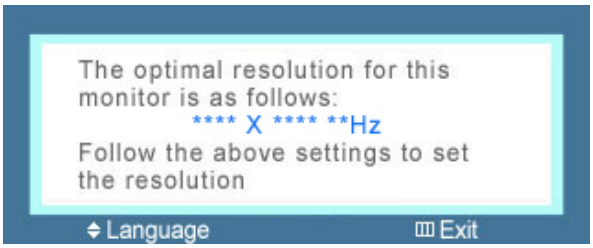

使用向上或向下鍵選擇語言。

顯示的內容在 40 秒後將消失。

先關閉再開啓電源按鈕。它將會再次顯示。

它最多可顯示三 (3) 次。在達到最大計數之前，請務必調整電腦的解析度。

註

螢幕上顯示的解析度爲本產品的最佳解析度。

調整電腦的解析度，使其與本產品的最佳解析度相同。

前面

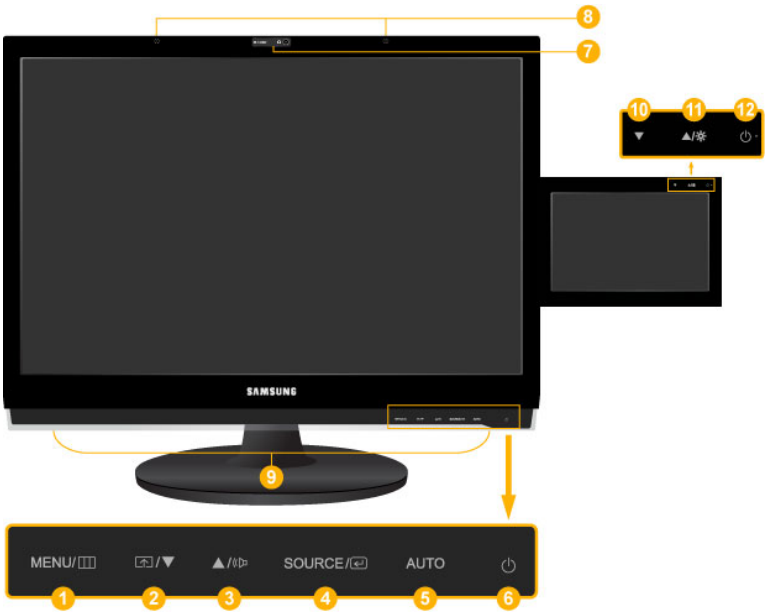

1 *MENU 按鈕 [MENU/⊞]*

開啓螢幕功能表和結束功能表。也用於結束 OSD 功能表或返回上一級功能表。

2 ***Customized Key***

您可以根據喜好使用自訂按鈕指定功能指定 Custom 按鈕。

註

您可以透過 **Setup** > **Customized Key** 設定所需功能的 **Customized key**。

3 ***Volume** 按鈕*

若 OSD 未出現在螢幕上，可以按該按鈕調整音量。

>> 按此處觀看動畫片段

2,3 *調整按鈕 [▼/▲]*

調整功能表中的項目。

4 *SOURCE 按鈕 / 確定按鈕 [↵]*

按「SOURCE/↵」，然後在 OSD 關閉時選擇視訊訊號。（在按 SOURCE/↵ 按鈕變更輸入模式時，會在螢幕左上方出現一則訊息，上面顯示目前模式 -- 類比或數位輸入訊號。）。

/ 啓動反白顯示的功能表項目。

註

若選擇數位模式，則必須使用 DVI 纜線將顯示器連接至圖形卡的 DVI 連接埠。

>> 按此處觀看動畫片段

5 *AUTO 按鈕*

使用此按鈕進行自動調整。

（僅適用於 **Analog** 模式）

>> 按此處觀看動畫片段

6 *電源按鈕 [⏻] / 電源指示燈*

使用此按鈕開啓/關閉顯示器。
/ 此指示燈會在正常作業時亮藍光，而在顯示器儲存您作出的調整時閃一次藍光。

7 *攝像機*

您可以使用此攝像機在視訊聊天中觀看和傳送視訊。

8 *麥克風*

您可以使用此麥克風在視訊聊天中聆聽和傳送音訊。

9 *喇叭*

將電腦上的聲卡連接到顯示器便可聽到聲音。

- 若此顯示器型號透過 USB 纜線連接至電腦，則只能發出聲音。

10 ▼

使用此按鈕降低 7" USB 顯示器的螢幕亮度。在螢幕亮度降低到最小值時或在螢幕亮度調整完成時，LED 開始閃爍。

11 ▲/☼

使用此按鈕增加 7" USB 顯示器的螢幕亮度。在螢幕亮度增加到最大值時或在螢幕亮度調整完成時，LED 開始閃爍。

12 *電源按鈕 [⏻] /電源指示燈*

按電源按鈕開啓或關閉 7" USB 顯示器。在正常運行時，電源指示燈顯示爲藍色。

- 在使用 7" USB 輔助顯示器之前，請啓動防殘影功能。
- 啓動該功能

  關閉 USB 顯示器，然後按住電源按鈕五 (5) 秒鐘。顯示器會重新開啓，同時 LED 閃爍兩次，表示防殘影程式已啓動。

- 停用該功能

  關閉 USB 顯示器，然後按住電源按鈕五 (5) 秒鐘。顯示器會重新開啓 ，同時 LED 閃爍一次，表示防殘影程式已關閉。

- 什麼是防殘影功能？

  如果 USB 輔助顯示器螢幕長時間顯示同一影像，螢幕上可能會產生殘影。防殘影功能可以每三十 (30) 分鐘自動短時（大約 0.1 秒）開啓和關閉 USB 輔助顯示器，進而達到減少螢幕上殘影的效果。

背面

註

不同的顯示器，其背部的組態可能有所不同。

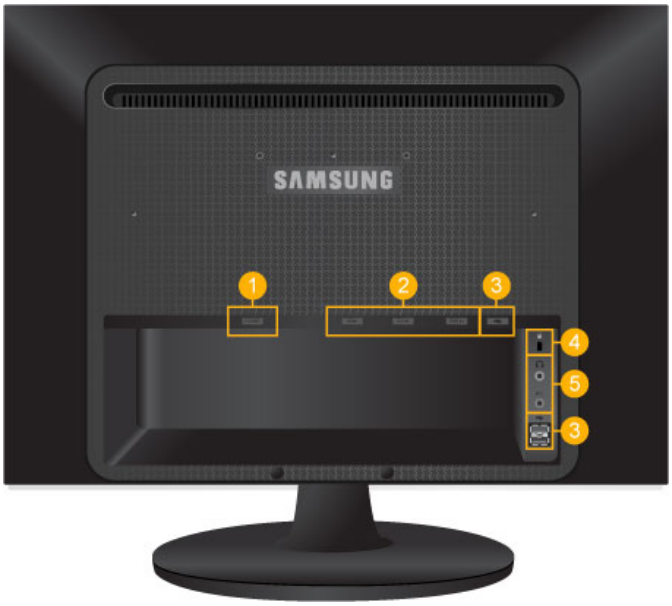

1 *POWER*

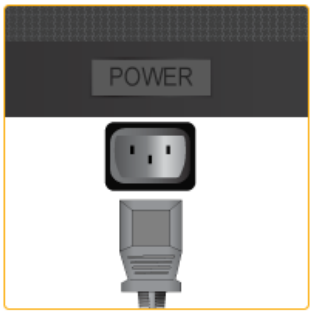

POWER

將顯示器的電源線連接至顯示器背面的 *POWER* 連接埠。

2 *HDMI / DVI IN / RGB IN*

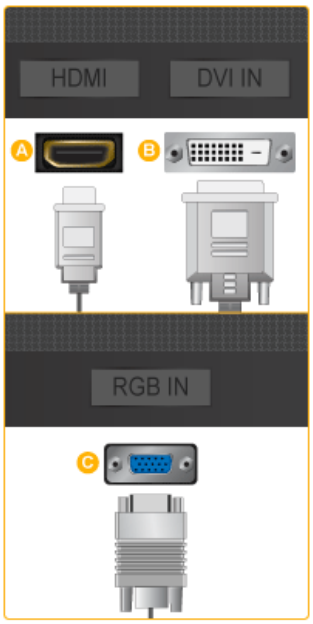

A *HDMI*

使用 HDMI 纜線將顯示器背面的 *HDMI* 端子連接至您的數位輸出裝置的 HDMI 端子。

B *DVI IN*

將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 *DVI IN* 連接埠。

C *RGB IN*

將顯示器背面的 *RGB IN* 端子連接至您的電腦。

3 *USB 連接端子（選項）*

A *UP*（USB 上行連接埠）

透過 USB 纜線連接顯示器的 *UP* 連接埠與電腦的 USB 連接埠。

B *DOWN*（USB 下行連接埠）

透過 USB 纜線連接 USB 顯示器的 *DOWN* 連接埠與 USB 裝置。

註

要使用 *DOWN*（下行連接埠），您必須將 *UP*（上行連接埠）連接至電腦。

請確保使用此顯示器隨附的 USB 纜線連接顯示器 *UP* 連接埠與電腦 USB 連接埠。

註

要瞭解連接 7" USB 顯示器的步驟，請參閱「Connecting the USB Monitor」（連接 USB 顯示器）。

4 Kensington 防盜鎖

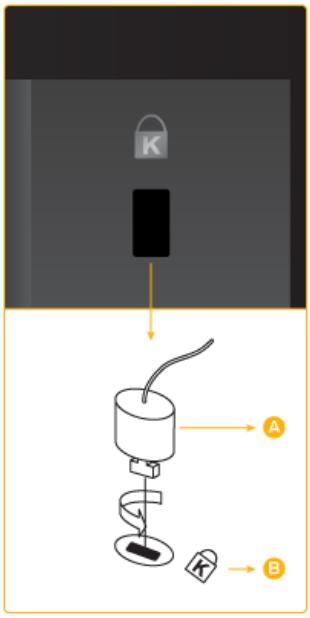

Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。鎖定裝置必須單獨購買。因製造商的不同，產品外觀和鎖定方法可能與圖解中有所不同。請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊，正確使用該產品。鎖定裝置必須單獨購買。

註

Kensington 防盜鎖的位置可能因型號而不同。

使用 Kensington 防盜鎖

1. 將鎖定裝置插入顯示器的 Kensington 插槽（B），然後朝鎖定方向旋轉（A）。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定在桌上或沉重物件上。

5 / *MIC*

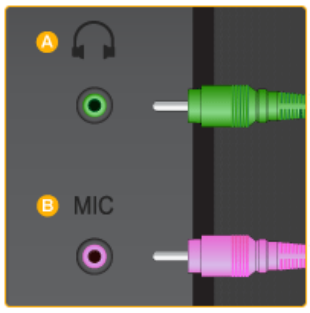

A

耳機輸出端子

B *MIC*

將麥克風連接至 MIC 端子。

6 纜線夾持環

使用夾持環固定纜線，如圖所示。

註

請參閱 連接纜線 以瞭解更多有關纜線連接的資訊。

連接

連接纜線

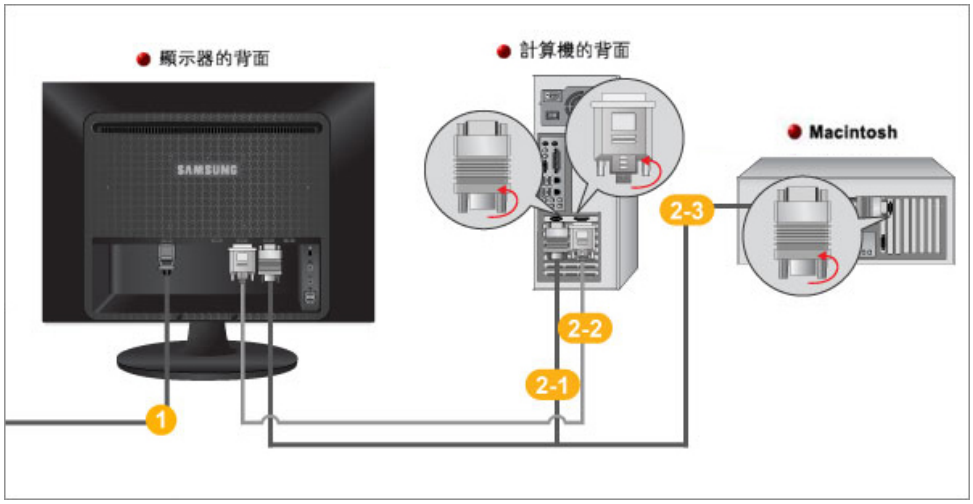

1 將顯示器的電源線連接至顯示器背面的 power 連接埠。

將顯示器的電源線插入附近的插座。

2 根據您的電腦使用合適的連接。

2-1 使用視訊卡上的 D-sub（類比）連接器。

- 將訊號線連接至顯示器背面的 15 針 D-sub 連接埠。

[RGB IN]

2-2 使用視訊卡上的 DVI（數位）連接器。

- 將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI IN 連接埠。


[DVI IN]

2-3 連接至 Macintosh。

- 使用 D-sub 連接線將顯示器連接至 Macintosh 電腦。

註

若顯示器和電腦已連接，您可以開啓並使用它們。

連接 HDMI

註

您可將數位輸出裝置連接至顯示器。

您可以享受更好的畫質和音質。

使用 HDMI 纜線連接

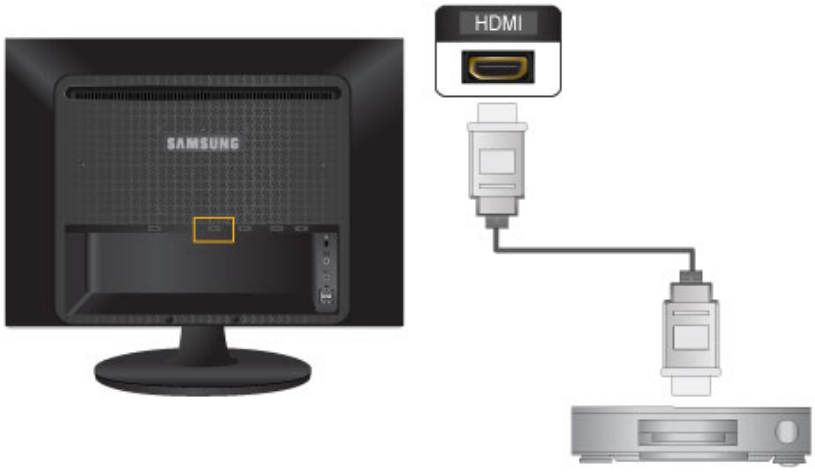

1. 使用 HDMI 纜線將數位 DVD 等輸入裝置連接至顯示器的 *HDMI* 端子。在完成所有的連接後，連接顯示器和 DVD（或連接至數位輸出端子的裝置）的電源線。

   使用 *SOURCE* 按鈕選擇 **HDMI**。

使用 DVI 至 HDMI 纜線連接

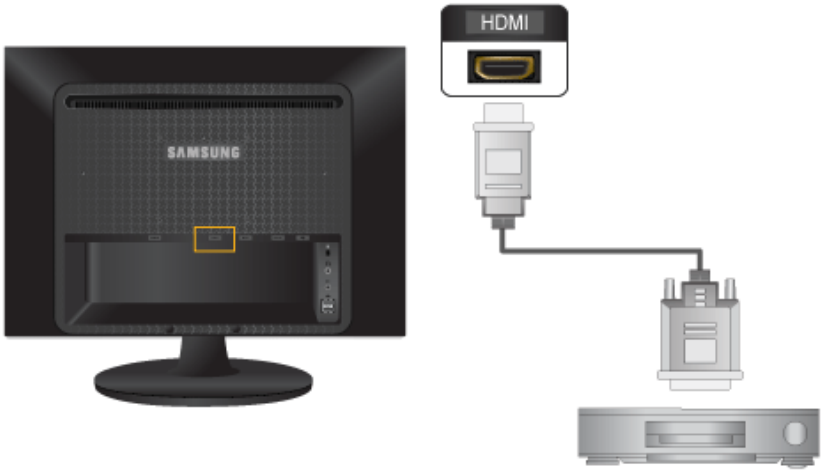

1. 使用 DVI 至 HDMI 纜線將數位輸出裝置的 DVI 輸出端子連接至顯示器的 *HDMI* 端子。
2. 要透過外部裝置聽聲音，請參閱附帶的使用手冊中有關如何連接裝置的資訊。
3. 在完成所有的連接後，連接顯示器和 DVD（或連接至數位輸出端子的裝置）的電源線。
4. 使用 *SOURCE* 按鈕選擇 *HDMI*。

註

若您只是使用 DVI 至 HDMI 纜線連接而未連接至聲源，則聽不到聲音。

連接 USB

註

透過將 USB 裝置（例如滑鼠、鍵盤、記憶棒或外部硬碟機）連接至顯示器的 *DOWN* 連接埠，就可以使用它們，而無需將它們連接至電腦。

顯示器的 USB 連接埠支援符合規格認證的高速 USB 2.0。

	高速	全速	低速
資料傳輸率	480 Mbps	12 Mbps	1.5 Mbps
耗電量：	2.5 W	2.5 W	2.5 W
	（每個連接埠的最大功率）	（每個連接埠的最大功率）	（每個連接埠的最大功率）

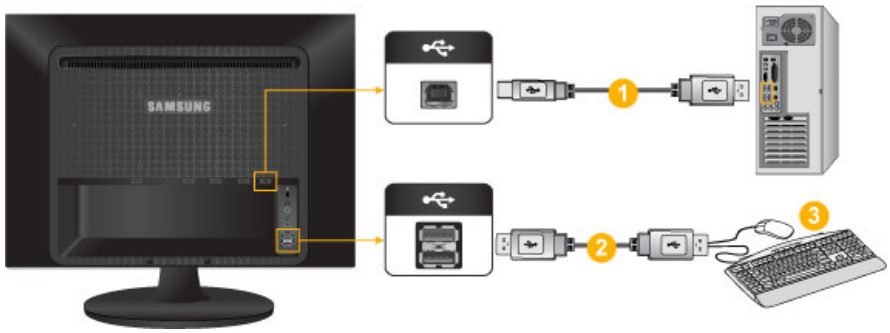

1. 透過 USB 纜線連接顯示器的 *UP* 連接埠與電腦的 USB 連接埠。

   註

   要使用 *DOWN* 連接埠，必須將 *UP*（上行纜線）連接至電腦。

   請確保使用此顯示器隨附的 USB 纜線連接顯示器 *UP* 連接埠與電腦 USB 連接埠。

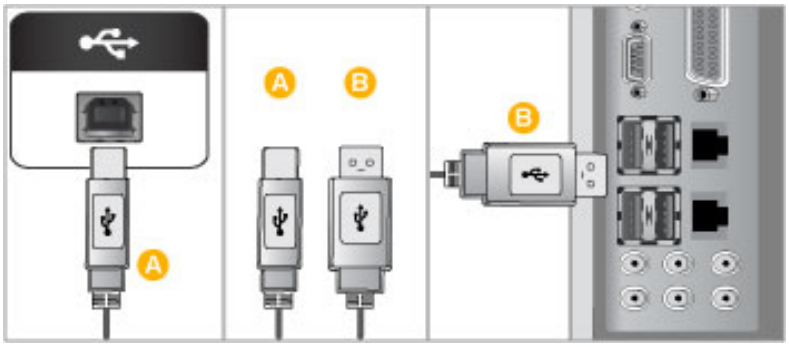

2. 透過 USB 纜線連接 USB 顯示器的 *DOWN* 連接埠與 USB 裝置。
3. 使用方式與使用連接到電腦的外部裝置一樣。
   - 您可以連接和使用鍵盤和滑鼠。
   - 您可以播放媒體裝置上的檔案。

     （例如，MP3 和數位相機等媒體裝置）
   - 可以在儲存裝置中執行、移動、複製或刪除檔案。

（例如，外部記憶體、記憶體卡、記憶體讀取機、硬碟機型 MP3 播放器等儲存裝置）

- 也可使用其他可連接至電腦的 USB 裝置。

註

將裝置連接至顯示器的 *DOWN* 連接埠時，請使用該裝置的適當纜線。

（有關纜線和外部裝置的用途，請諮詢適當產品的服務中心。）

對於因使用未經許可的纜線連接導致的外部裝置故障和損壞，本公司概不負責。

有些產品未遵循 USB 標準，可能導致裝置故障。

若裝置出現故障，即使已經連接到電腦，也請聯絡裝置/電腦的服務中心。

連接 USB 顯示器

- 系統需求

CPU :1.73GHz 或更快

操作系統：Windows XP Service Pack2 或更高版本。但是，不支援 Windows Vista 64bit。

RAM：512 MB RAM 或以上

USB：1.1 或以上版本（建議使用 USB 2.0）

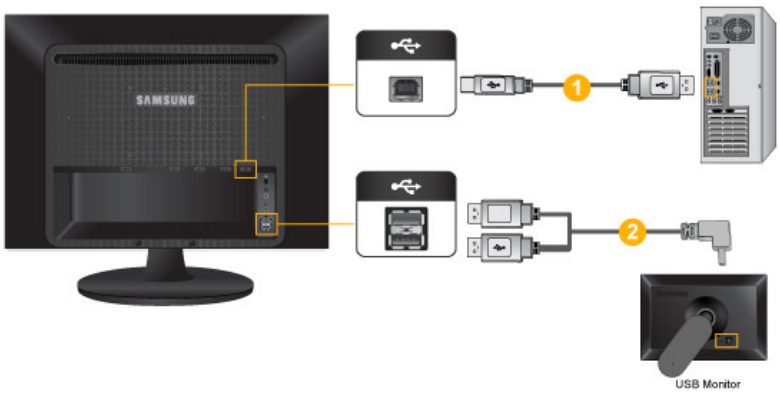

1. 透過 USB 纜線連接顯示器的 *UP* 連接埠與電腦的 USB 連接埠。
2. 使用 USB 纜線連接 USB 顯示器的端子 (A) 與主顯示器的 USB 端子 (B)。

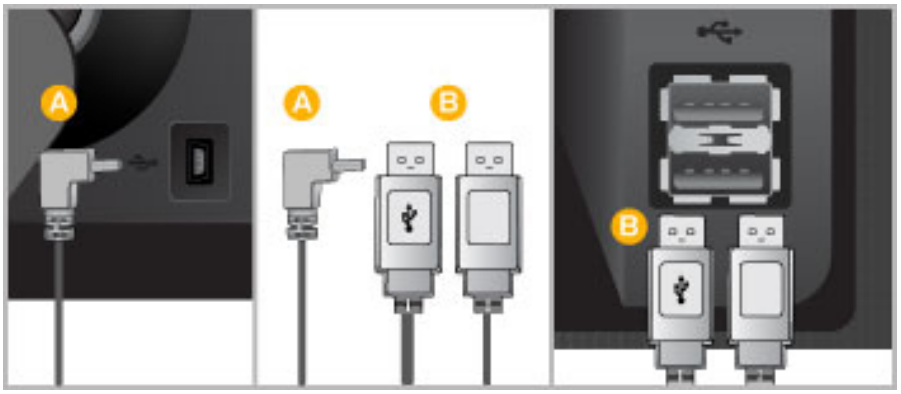

註

要瞭解更多與 USB 顯示器驅動程式的安裝和使用有關的資訊，請參閱「Restrictions on the 7”USB Monitor 」（7” USB 顯示器的限制）。

安裝和使用 USB 顯示器

1. 將 USB 顯示器接合並固定至扶手支架的凹槽中。
2. 您可以調整 USB 顯示器的位置。

註

在調整 USB 顯示器的位置之後，您還可以調整扶手支架的長度。

1. 如圖所示，在抬起 USB 輔助顯示器時，請勿過度向後傾斜支架。這樣可能會改變產品重心，引起產品墜落，從而造成產品損壞或人身傷害。
2. 在調整 USB 輔助顯示器支架的角度時，請勿用力過猛。這樣可能引起支架折斷。

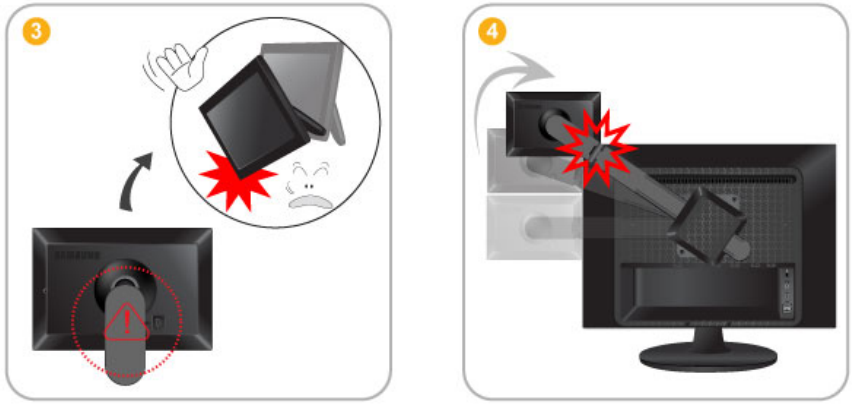

3. 務必使用 7” USB 顯示器，使用前，請適當調整支架角度。

   否則，可能會改變產品重心，導致產品墜落，進而造成設備損壞或故障。

4. 在移動 7” USB 顯示器時，請注意不要讓顯示器碰到其他物體。

   顯示器可能會刮傷。

5. 在拆卸 7” USB 顯示器時，握住產品的「A」部分，按箭頭所示方向推動。

連接耳機

註

您可將耳機連接至顯示器。

1. 將耳機連接至耳機連接端子。

連接 MIC

註

您可將麥克風連接至顯示器。

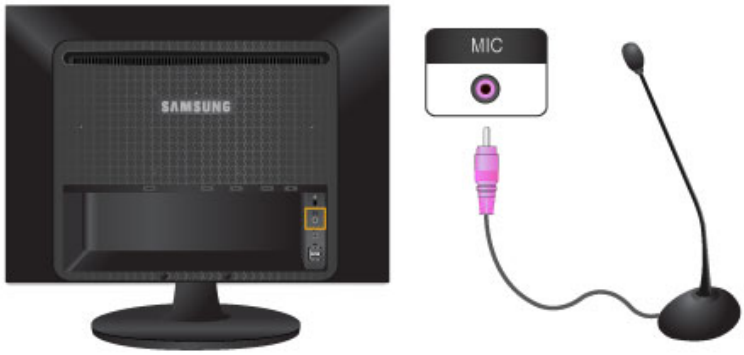

1. 將麥克風纜線連接至顯示器上的 MIC 連接埠。

使用支架

顯示器組件

簡單支架

顯示器和底部

旋轉支架

您可以使用 (C) 左右旋轉顯示器 350˚，以縱向中心線爲軸心調整顯示器。支架下的橡膠用於避免顯示器滑動。

在顯示器已連接電源線或纜線的情況下，請勿試圖旋轉顯示器，否則可能損壞電源線。

傾斜角度

您可以使用 (D)，在前傾 -5˚ 到後傾 12˚ 的範圍內調整傾斜度，以取得最舒適的檢視角度。

安裝底座

此顯示器接受符合 VESA 標準的 100 mm x 100 mm 安裝介面板。

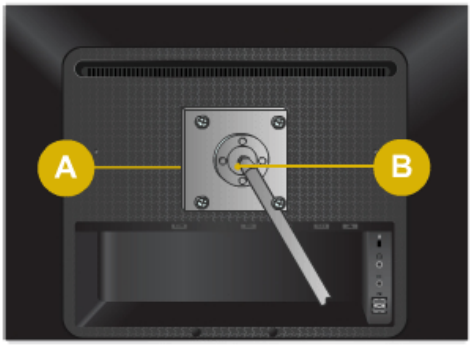

A 顯示器

B 安裝介面板（單獨購買）

1. 關閉顯示器並拔下電源線。
2. 將 LCD 顯示器面朝下放置於平整的表面，底下放上保護螢幕的墊子。
3. 擰下四顆螺絲，然後將 LCD 顯示器的支架拆下。

4. 向上或向下調整扶手支架。卸下扶手支架上的螺絲並拆下扶手支架。

5. 將安裝介面板對準後蓋墊板中的孔，然後使用臂型底座、掛牆架或其他底座隨附的四個螺絲進行固定。

- 切勿使用超過標準尺寸的螺絲，否則可能損壞顯示器內部。
- 對於不符合 VESA 標準螺絲規格的掛牆式安裝，螺絲的長度可能因其規格而異。
- 切勿使用不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。

  切勿將螺絲擰得太緊，否則可能損壞產品或導致產品墜落，從而造成人身傷害。

  對此類意外事故，三星概不負責。
- 若由於使用非 VESA 或非指定掛牆式安裝或客戶未按照產品安裝說明執行，從而造成產品損壞或人身傷害，三星概不負責。
- 要在牆上安裝顯示器，則應購買掛牆套件，使您可以將顯示器安裝在離牆面至少 10 公分遠的地方。
- 請聯絡最近的三星服務中心以取得更多資訊。對於因未使用指定底座而造成的損害，三星電子概不負責。
- 請使用符合國際標準的掛牆托架。

使用軟體

使用內建網路攝像機的顯示器

只需將電源線和 USB 纜線連接至 PC，即可將此顯示器用作普通顯示器，進行視訊通訊和檢視 multimedia 檔案。

最低基準規格

- 系統需求

  CPU :1.73GHz 或更快

  操作系統：Windows XP Service Pack2 或更高版本。但是，不支援 Windows Vista 64bit。

  RAM：512 MB RAM 或以上

  USB：1.1 或以上版本（建議使用 USB 2.0）

自動安裝網路攝像機、麥克風和喇叭

1. 使用 USB 纜線連接顯示器和 PC，如下圖所示。

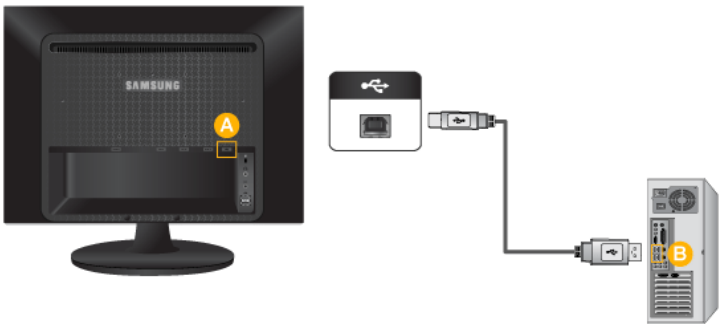

2. 會自動安裝網路攝像機、麥克風和喇叭，並在狀態列上顯示。

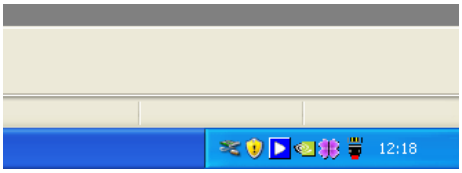

註

- 若攝像機被識別爲 USB1.1 裝置，螢幕品質可能會下降並會發出噪音。確保更新至 USB 2.0。
- 由於 USB 通訊的特性，每次關閉和開啓裝置時都會被識別。識別過程結束後，您就可以正常使用它了。
- 若在電腦識別 USB 裝置時移除纜線，電腦可能會發生嚴重錯誤。
- 切勿強行過度旋轉攝像機。這可能導致產品故障。
- 請務必在按 PC 工作列上的 <安全移除硬體> 圖示並從 Windows 卸載 USB 裝置之後，再移除 USB 纜線。

安裝說明

1. 自動安裝正在進行時，切勿從 USB port 拔下 USB 纜線。（安裝需要大約一分鐘。若在安裝過程中移除 USB port，PC 可能會出現嚴重問題。）
2. 自動安裝正在進行時，切勿關閉 monitor。（若在安裝過程中關閉 monitor，PC 可能會出現嚴重問題。）
3. 自動安裝完成後，螢幕可能會閃爍。（在 PC 將顯示器識別爲 USB device 時會出現這種情況。這並非故障。）
4. 自動安裝完成後，可在「顯示內容」視窗的「設定值」標籤中設定 monitors 的位置和解析度。（此顯示器的最佳解析度是 1680 x 1050）。
5. 若在 PC 識別 USB 裝置後變更 USB Port，可能導致 USB 裝置識別錯誤。（您必須移除並重新安裝 driver。）

若 installation 失敗

註

若由於「New Hardware Wizard」（新硬體精靈）失敗導致 installation 停止，則在「My computer (我的電腦)」上按滑鼠右鍵，然後按「Properties (內容)」，按「System Properties (系統內容)」

中的「Hardware (硬體)」標籤。按「Device Manager (裝置管理員)」，然後按照以下步驟重新安裝驅動程式。

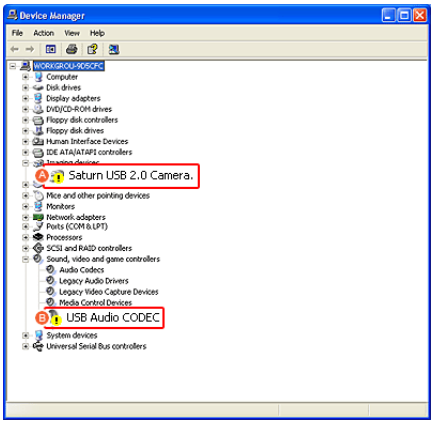

1. 會出現顯示裝置安裝失敗的符號，如 (A, B) 所示。
2. 在這種情況下，請按「Scan for hardware changes (硬體變更掃描)」以重新執行「安裝精靈」。此時，若 installation 失敗，請按 (A, B) 然後再按滑鼠右鍵。從顯示的功能表中選擇「Driver Update (驅動程式更新)」。

檢查設定

註

安裝完成後，可按照以下步驟檢查設定：

1. 在「My computer (我的電腦)」上按滑鼠右鍵，然後按「Properties (內容)」，按「System Properties (系統內容)」中的「Hardware (硬體)」標籤。

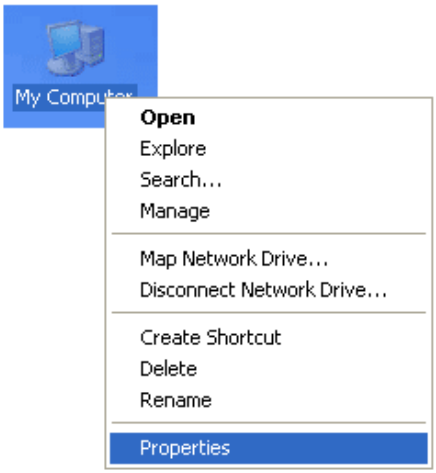

2. 按「Device Manager (裝置管理員)」。

3. 會顯示已安裝裝置清單，如下圖所示。

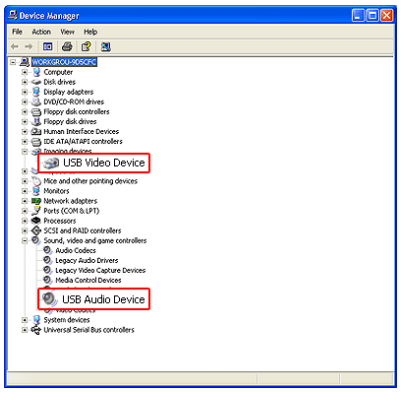

檢查網路攝像機安裝

1. 按兩下「Windows 桌面」上的「我的電腦」。
2. 按兩下 USB 視訊裝置 #2。您會發現網路攝像機已正常安裝，如下圖所示。

檢查麥克風和喇叭安裝

1. 按兩下「控制台」中的「聲音及音訊裝置」。

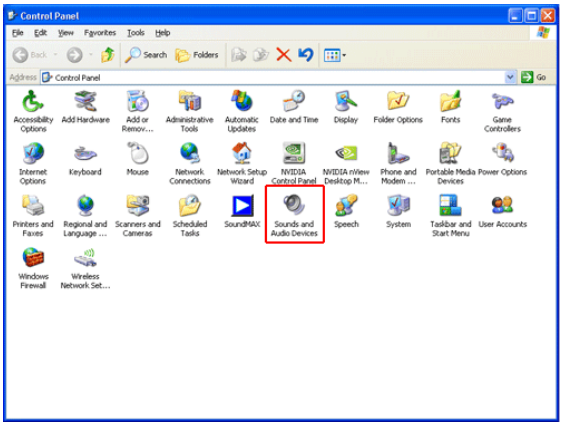

2. 選擇「語音」標籤，然後按「測試硬體」。

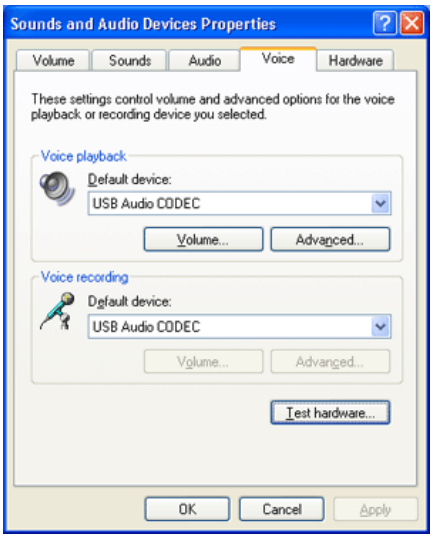

註

若顯示器發出的聲音太小，請在將電腦的音量設爲最大之後調節音量。

3. 按照下述步驟執行。您會發現麥克風和喇叭已經安裝。

使用顯示器的限制

1. 除了基本的顯示功能外，此顯示器的攝像機與音訊功能會被辨識爲 USB 裝置。

註

在將此顯示器用作普通 monitor，必須使用 D-Sub (Analog) 或 DVI-D 纜線 (Digital) 進行連接。使用 USB 纜線連接其他裝置。

2. 對於某些 media players，在其執行時若會重新識別 USB 裝置，則必須關閉並重新執行它，以確保 sound 和攝像機裝置正常作業。

3. 對於某些電腦，即使 USB cable 已連接，PC 也可能無法在啓動時識別顯示器，視 PC BIOS version 而異。請檢查您的 PC 上的 BIOS 是否已 updated 至最新版本。

4. 有時，由於 USB 音訊裝置的特性，如果初始音量設定值比較低，則聲音可能很小。（由於操作系統不同，情況可能會有所不同）。在這種情況下，請將電腦上的主音量調整至適當的水平。

5. 此顯示器僅支援 Windows XP Service Pack 2 或以上版本。

   註

   不支援 Service Pack 1 或以下版本。

   此 monitor 設計爲使用 Windows XP Service Pack 2 和 USB 2.0 方可取得最佳效能。

6. 若使用低於 USB 2.0 的版本，該顯示器可能無法正常工作。

7. 若連接多個此類型的顯示器，則各顯示器辨識出的 USB 裝置可能無法正常工作。

8. 若將此 monitor 放得太近，則 MIC 和 speaker 可能會發出噪音。

Web Cam Companion 2

數位視訊攝像機在當今家庭頗受青睞。因此，相關的可用軟體也如雨後春筍般層出不窮，使用者可以使用這些軟體編輯及製作家庭電影。但是，在推出這些軟體時，人們卻忽略了廣泛使用的網路攝像機。它用途多樣，從簡單的視訊製作到在線視訊聊天，不一而足。爲了完善網路攝像機簡單但多樣的功能，ArcSoft Web Cam Companion 2™ 應運而生。它提供了廣泛的功能，這些功能專門針對網路攝像機的使用進行設計和優化。無論是啓動視訊聊天用戶端還是自動錄製裝置偵測到的動作，Web Cam Companion 2 都可以做到！

- 若此顯示器型號透過 USB 纜線連接至電腦，則只能發出聲音。

- 系統需求

  Windows XP/ Vista

  PIII 800 MHz 或同等處理器（建議使用 PIV 2.0 GHz 或更快的處理器）

  程式安裝需要 100 MB 的可用硬碟空間

  256 MB RAM（建議使用 512 MB DDR RAM）

  800x600 像素，16 位元彩色顯示器 （建議使用支援 DirectX 3D 的 32 MB 視訊記憶體）

  DirectX 8.1 或以上版本（建議使用 DirectX 9.0c）

  網路攝像機

1. 將程式安裝光碟放入光碟機。

2. 按 Web Cam Companion 2 (WCC2)。

3. 選擇一種語言並按「OK」按鈕，。

4. 按「Next」按鈕。

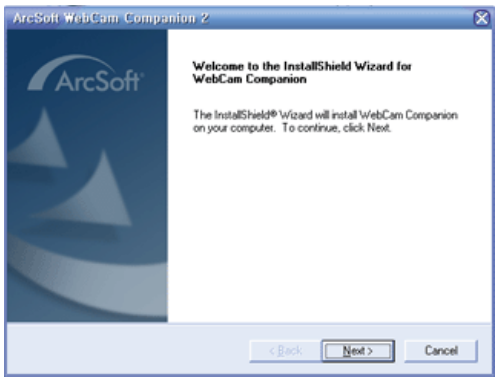

5. 按「Yes」按鈕。

6. 按「Next」按鈕。

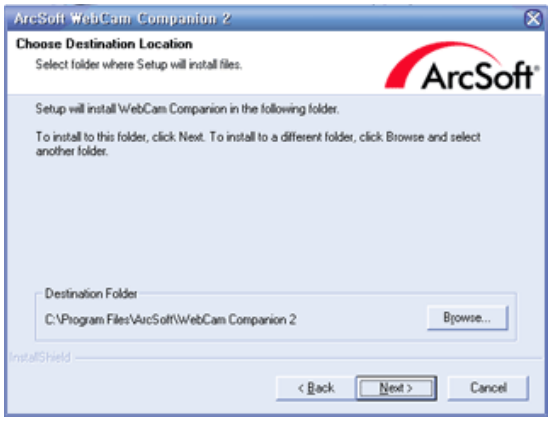

7. 按「Next」按鈕。

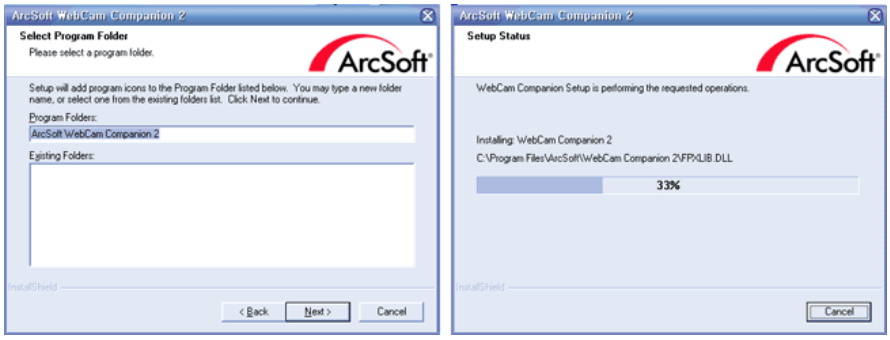

8. 按「Finish」按鈕。Web Cam Companion 2 安裝完成。

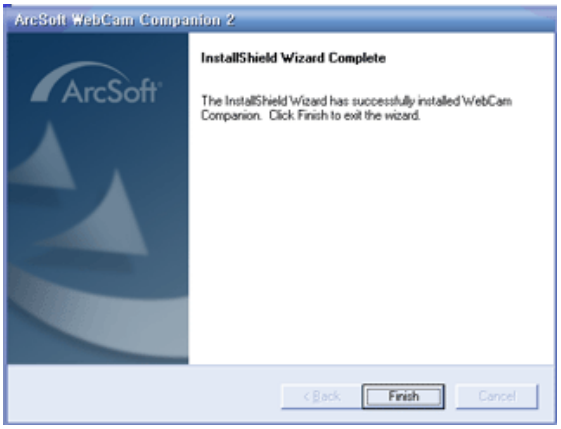

註

要瞭解更多有關如何使用程式的資訊，請參閱「Help」部分。

開啓聊天程式

- 在 Web Cam Companion 2 程式安裝完畢後，輕觸顯示器上「A」所在的位置，將會出現 Web Cam Companion 2 聊天視窗，如下圖所示。

- 安裝或選擇需使用的聊天程式。

- 輕觸顯示器上「A」所在的位置。所選程式的聊天視窗會立即出現。
- 欲更改已建立捷徑的聊天程式，請在 Start（開始） -> All Programs（所有程式） -> Arcsoft Web Cam Companion 2 中選擇 Utility（公用程式）。

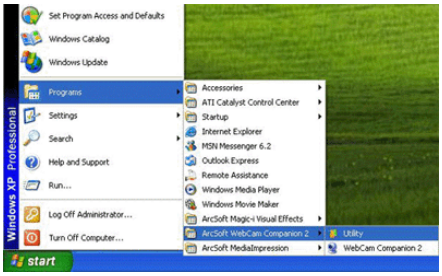

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™!Visual Effects 是一款智能且簡單的網路攝像機應用程式，旨在透過畫框、特效及主題來豐富使用者的視訊聊天體驗。Magic-i Visual Effects 使用「Video Plug-in」技術，在您使用任何喜愛的聊天用戶端開始視訊聊天時，它將自動啓動，這樣您可以簡單輕鬆地套用有趣的視訊特效。 它也可與熱門的網路攝像機應用程式相容，如 ArcSoft Web Cam Companion 2™!。

- 系統需求

  Windows XP/ Vista

  Pentium IV 1.6 GHz 或同等處理器（建議使用 Pentium IV 2.4 GHz 或更快的處理器）

  程式安裝需要 20 MB 的可用硬碟空間

  256 MB RAM（建議使用 512 MB DDR RAM）

  800x600 像素，16 位元彩色顯示器 （建議使用支援 DirectX 3D 的 32 MB 視訊記憶體）

  DirectX 9.0c 或以上

1. 將程式安裝光碟放入光碟機。
2. 按 Magic-I Visual Effects.
3. 選擇一種語言並按「OK」按鈕，。

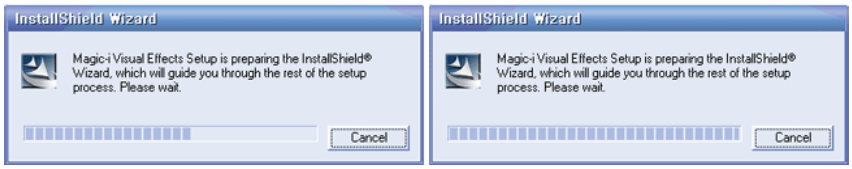
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

4. 按「Next」按鈕。

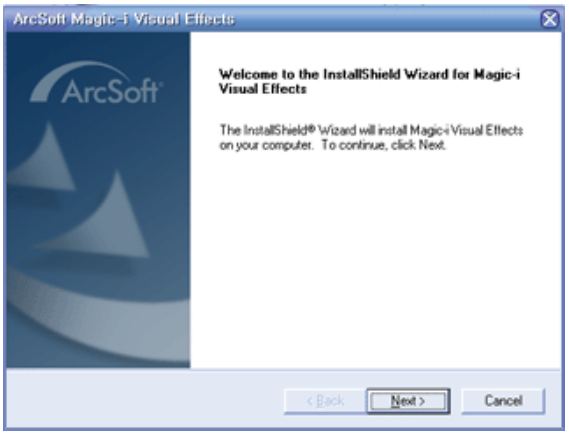
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for Magic-i Visual Effects
The InstallShield® Wizard will install Magic-i Visual Effects on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. 按「Yes」按鈕。

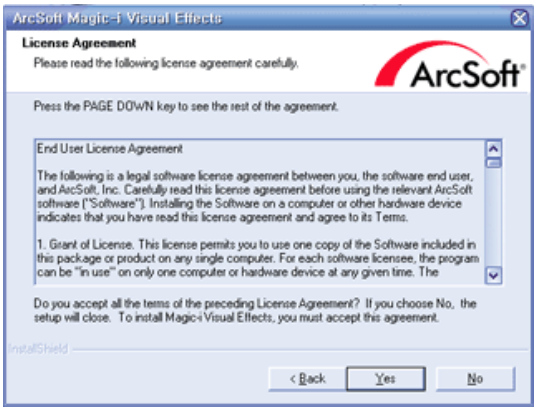
ArcSoft Magic-i Visual Effects
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Magic-i Visual Effects, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. 按「Next」按鈕。

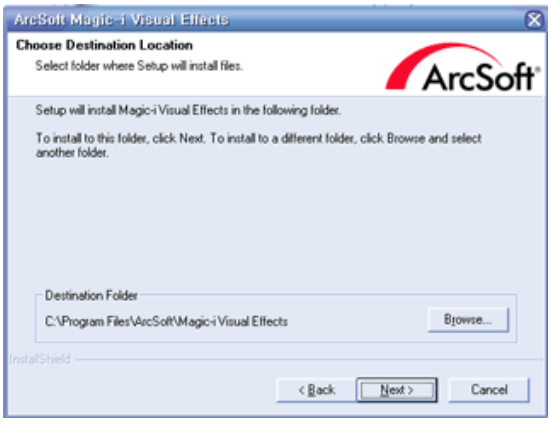
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install Magic-i Visual Effects in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. 按「Next」按鈕。

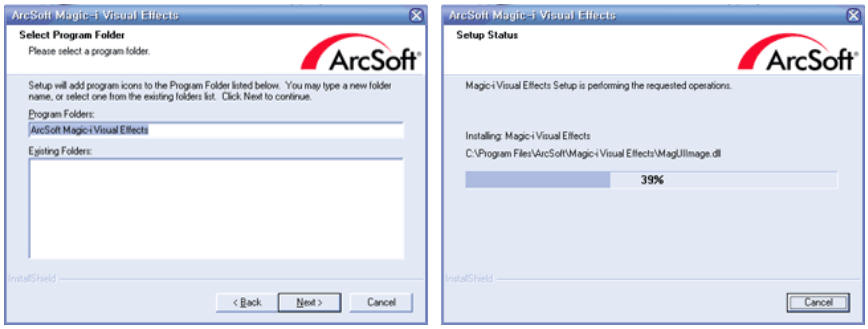
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Setup Status
ArcSoft
Magic-i Visual Effects Setup is performing the requested operations.
Installing Magic-i Visual Effects
C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects\MagUIImage.dll
39%
InstallShield
Cancel

8. 按「Finish」按鈕。Magic-I Visual Effects 安裝完成。

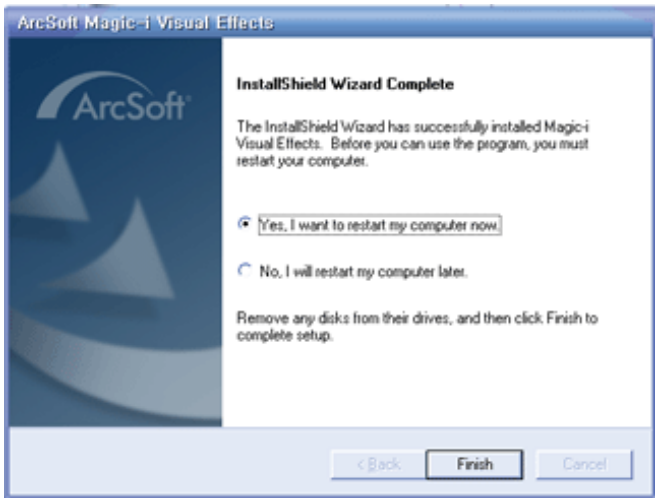
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Magic-i Visual Effects. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

註

要瞭解更多有關如何使用程式的資訊，請參閱「Help」部分。

Media-Impression

ArcSoft MediaImpression™ 幫助您管理媒體，帶給您無限樂趣，同時給您許多激動人心的方式來建立和分享包括照片、視訊及音樂檔案在內的專案。

- 系統需求

  - Windows XP/ Vista

  Pentium III 1 GHz 或同等處理器

  512 MB RAM

  150 MB 可用硬碟空間

  800x600 像素，16 位元彩色顯示器

  Microsoft Windows Media Player 9.0 或以上版本

  Microsoft DirectX 9.0 或以上版本

  建議使用 Apple QuickTime® 7.0 或更高版本

  - Macintosh OS X 10.3, 10.4

  PowerPC G4 800 MHz 或 Intel 處理器

150 MB 可用硬碟空間

800x600 像素，16 位元彩色顯示器

Apple QuickTime® 6.0 或以上版本

1. 將程式安裝光碟放入光碟機。
2. 按 Media-Impression.
3. 選擇一種語言並按「OK」按鈕，。

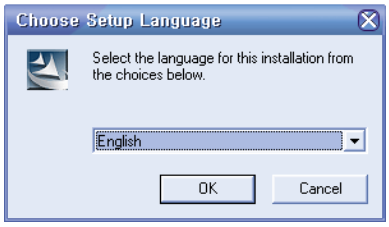

4. 按「Next」按鈕。

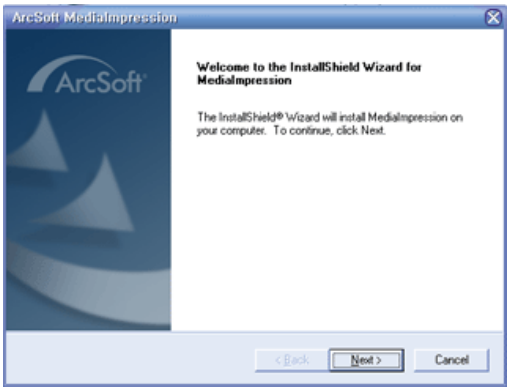

5. 按「Yes」按鈕。

6. 按「Next」按鈕。

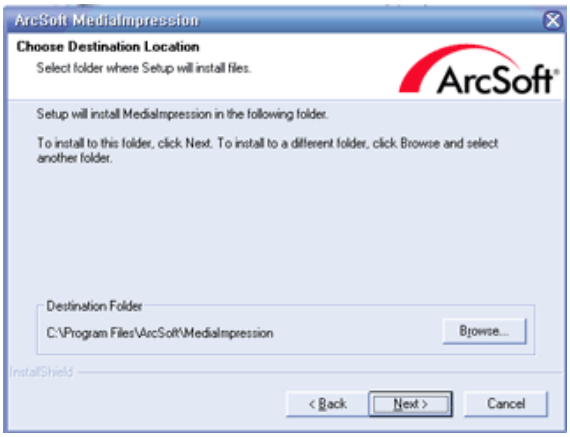
ArcSoft MediaImpression
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install MediaImpression in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. 按「Next」按鈕。

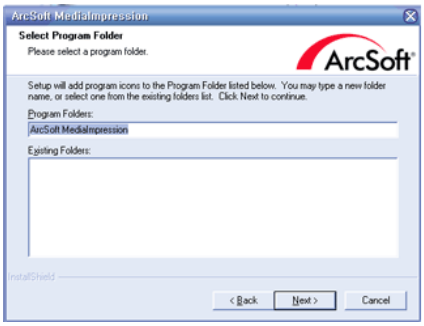
ArcSoft MediaImpression
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft MediaImpression
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

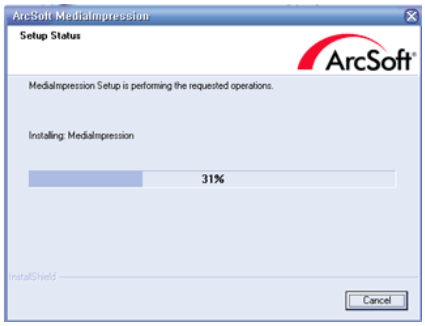

8. 選擇檔案類型，然後按「Next」按鈕。

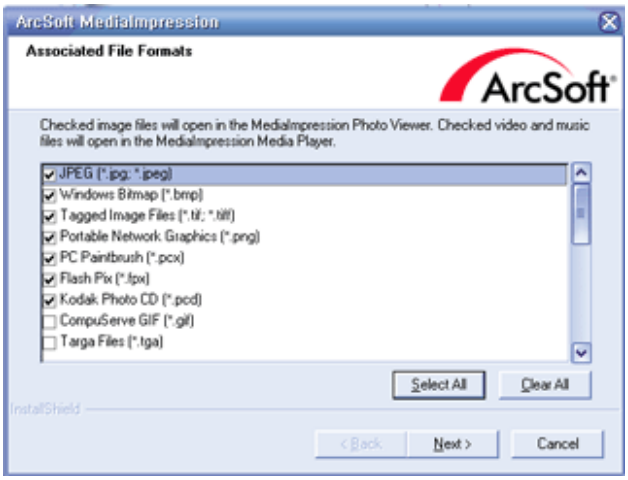

9. 按「Finish」按鈕。Media-Impression 安裝完成。

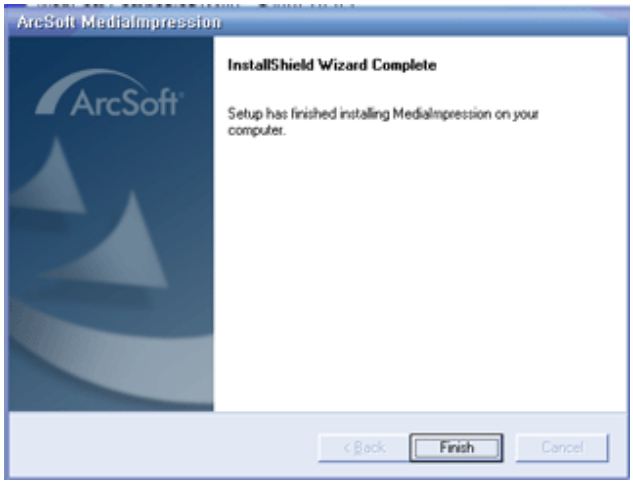

註

要瞭解更多有關如何使用程式的資訊，請參閱「Help」部分。

安裝 7" USB 顯示器的驅動程式

- 系統需求

  CPU :1.73GHz 或更快

  操作系統：Windows XP Service Pack2 或更高版本。但是，不支援 Windows Vista 64bit。

  RAM：512 MB RAM 或以上

  USB：1.1 或以上版本（建議使用 USB 2.0）

安裝您的 USB 顯示器

- 務必在電腦啓動之後再連接 USB 纜線並開始安裝。
- 安裝 Setup 程式需要約 1 分鐘的時間。若在執行 Setup 程式時關掉電源或者移除 USB 纜線，可能會導致電腦或 Windows 操作系統出現錯誤。
- 此 USB 顯示器的最佳解析度是 800x480。

1. 將光碟插入 CD-ROM 光碟機。按「USB 顯示器驅動程式」
2. 按「I Accept」。

3. 出現安裝進度視窗，如下圖所示。

4. 若將 USB 顯示器連接至電腦，它會辨識顯示器並且顯示「Found New Hardware」（找到新硬體）精靈，如下圖所示。

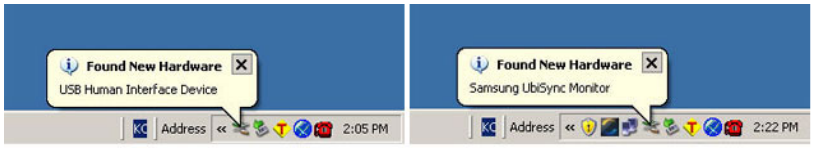

安裝完成後，會在顯示器畫面底部的常駐工作列中建立一個顯示器圖示，並且會顯示所安裝的 USB 顯示器之資訊。

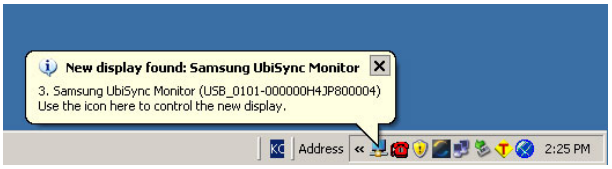

5. 安裝完成後，請設定以下設定值，以使用多個顯示器。

1. 在 Windows Desktop (Windows 桌面)上按滑鼠右鍵，並從顯示的功能表中選擇 Properties (內容)。 會出現「Display Properties」(顯示內容)視窗。

2. 選擇「Settings (設定值)」標籤。會顯示已連接的 USB 顯示器清單。

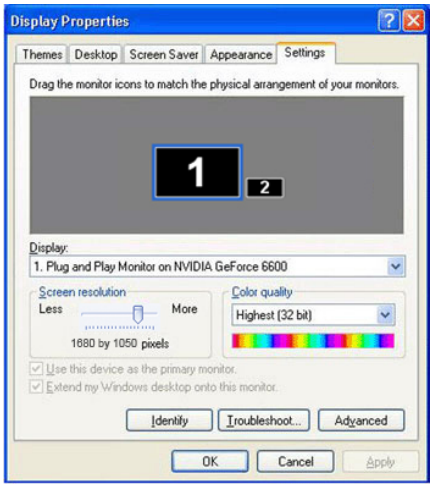

3. 按照實際使用順序排列「Display Properties」（顯示內容）視窗中顯示的顯示器。

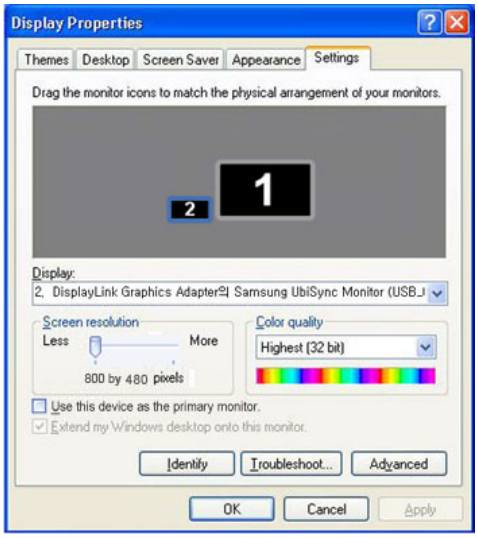

4. 然後按「OK」（確定）按鈕。

設定 7" USB 顯示器的顯示資訊

1. USB 顯示器的驅動程式安裝完成後，會在顯示器畫面底部的常駐工作列中建立一個顯示器圖示。

2. 按顯示器圖示以顯示已連接的 USB 顯示器清單。選擇您想要設定其顯示設定值的顯示器。您可以設定顯示器的「Screen Resolution」(螢幕解析度)、「Color Quality」(色彩品質)和「Screen Rotation」(螢幕旋轉)設定值。

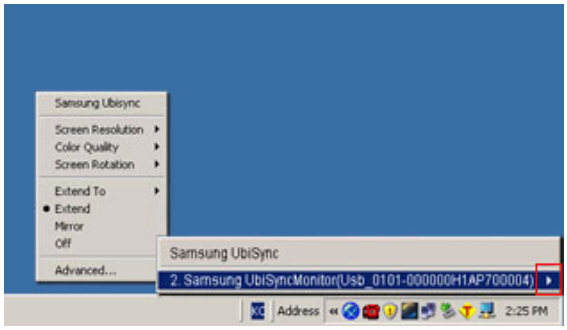

檢查設定

安裝完成後，可按照以下步驟檢查設定。

1. 在「My computer (我的電腦)」上按滑鼠右鍵，然後依次選擇「Properties (內容)」－「System Properties (系統內容)」－「Hardware (硬體)」標籤。

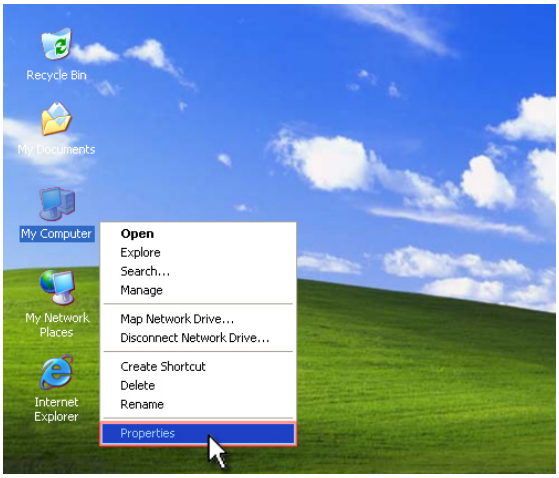

2. 按「Device Manager」(裝置管理員)。

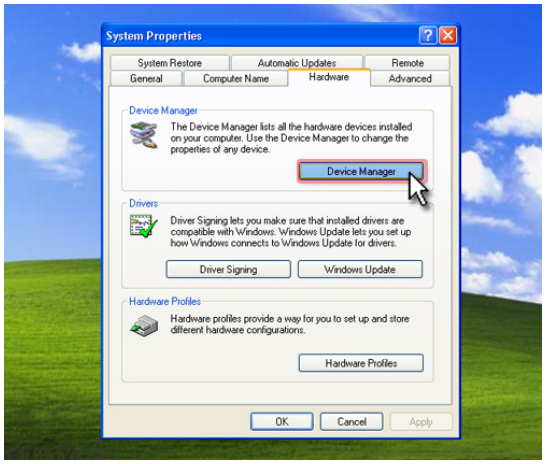

3. 會出現已安裝裝置的清單，如下圖所示。

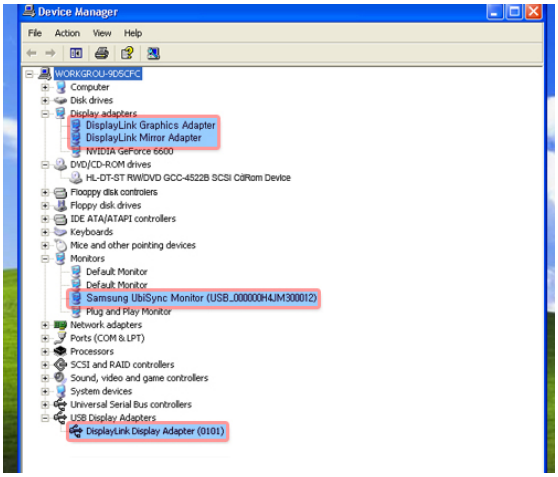

- 安裝程式之後的初始螢幕設定值

- 適用模式：擴展模式
- 模式位置：主顯示器的右邊
- 模式旋轉： 0˚

7” USB 顯示器的限制

支援的 OS（作業系統）

- Windows XP

  - Service Pack 1 或以下版本：不支援

  - Service Pack 2 或以上版本：支援

- Windows 2000

  - Service Pack 3 或以下版本：不支援

  - Service Pack 4 或以上版本：支援

- Windows Server 2003：不支援
- Windows Vista：受支援（不支援 64 位元）

要檢查電腦的作業系統資訊，請在 Windows Desktop (Windows 桌面)上的「My Computer」(我的電腦)上按滑鼠右鍵，然後在顯示的功能表中選擇「Properties」(內容)。檢查「Computer Properties」(電腦內容)視窗中「General」(一般)標籤下的資訊。

1. 由於此 USB 顯示器被識別爲 USB 裝置，所以在 PC 啓動時不會顯示類似普通顯示器的 DOS 畫面。

2. 使用 3D 硬體加速的軟體，無法使用 USB 顯示器。

   - Real Player（不支援擴展模式。）

   - 適用於大多數 3D 遊戲

   - 基於 Direct X 執行的程式

3. 所支援的電影程式

- Power DVD

- Win DVD(版本 5 或以上版本)

- Windows Media Player (支援版本 10 或以上版本。)

- VLC

4. 此顯示器不支援 MagicTune 程式。

   - MagicRotation 功能可能無法正常使用。

   - 若 PC 上安裝了 MagicTune 程式，它可能與此顯示器不相容。

5. 使用 USB 1.0，此 USB 顯示器可能無法正常工作。

6. 若電腦的圖形卡不支援 WDDM，則擴展模式在 Windows Vista 中可能不可用。

   例如）某些版本的 Matrox Card

顯示器驅動程式

註

若作業系統提示需要顯示器驅動程式，請插入顯示器隨附的 CD-ROM。驅動程式安裝因作業系統的不同而略有差別。請遵循您的作業系統適用的指示。

準備一張空白磁碟，並從此處所示的網際網路網站下載驅動程式檔案。
網際網路網站：

http://www.samsung.com/（全球）

安裝顯示器驅動程式（自動）

1. 將光碟插入 CD-ROM 光碟機。

2. 按「Windows」。

3. 在型號清單中選擇您的顯示器型號，然後按「OK」（確定）按鈕。

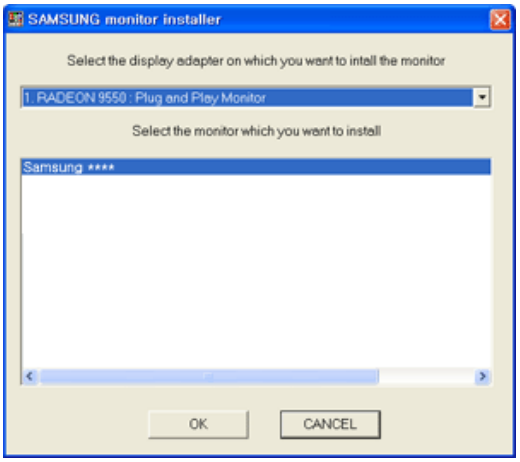

4. 若能看到以下訊息視窗，請按「Continue Anyway」（繼續執行）按鈕。然後按「OK」（確定）按鈕（Microsoft® Windows® XP/2000 作業系統）。

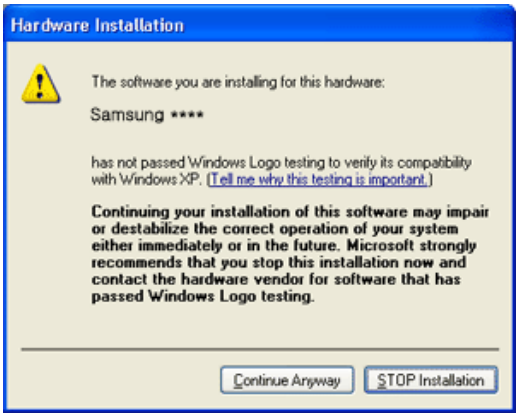
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害您的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

http://www.samsung.com/

安裝顯示器驅動程式（手動）

Microsoft® Windows Vista™ 作業系統

1. 將手冊 CD 放入 CD-ROM 光碟機。
2. 按（開始）和「控制台」。然後，按兩下「Appearance and Personalization」（外觀與個人化）。

3. 按「Personalization」（個人化），然後按「Display Settings」（顯示設定值）。

4. 按「Advanced Settings...」（進階設定值）。

5. 按「Monitor」（監視器）標籤中的 「Properties」（內容）。如果「Properties」（內容）按鈕已停用，即表示您的顯示器設定已完成。顯示器即可使用。

   如果顯示「Windows needs...」（Windows 需要...）訊息，如下圖所示，請按「Continue」（繼續）。

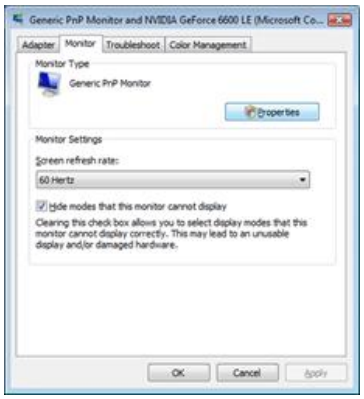
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害您的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

6. 在「Driver」（驅動程式）標籤中按 「Update Driver...」（更新驅動程式...）。

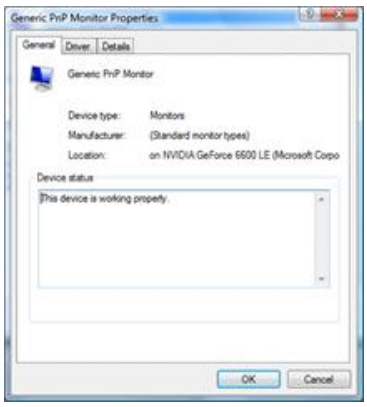

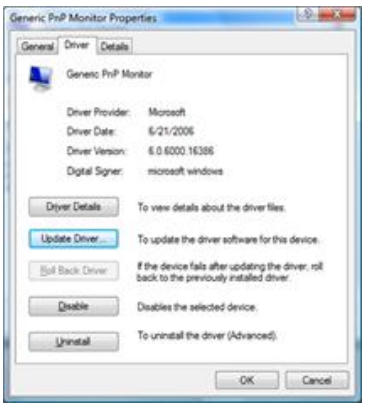

7. 勾選「Browse my computer for driver software」（在我的電腦上尋找驅動程式軟體）核取方塊，然後按「Let me pick from a list of device drivers on my computer」（讓我從電腦上的裝置驅動程式清單選擇）。

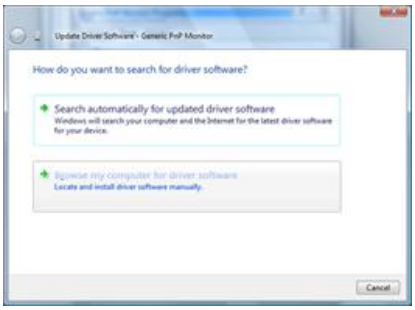

8. 按「Have Disk...」（從磁片安裝…），然後選擇驅動程式安裝檔案所在的資料夾（例如，D:\Drive），再按「OK」（確定）。

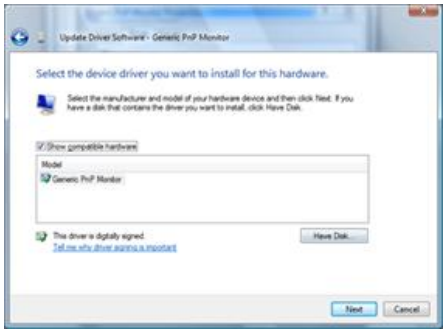

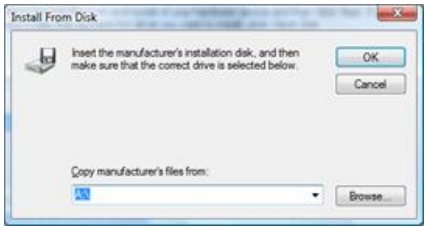

9. 從螢幕上顯示的顯示器型號清單中選擇與您的顯示器相符的型號，然後按「Next」（下一步）。

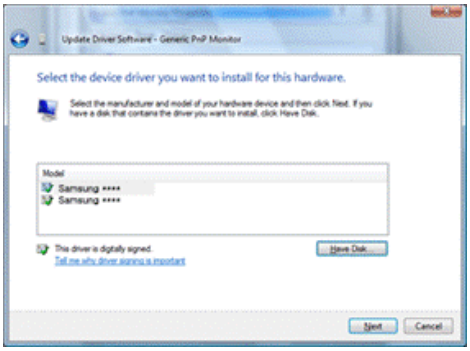

10. 在依次顯示的以下畫面上按「Close」（關閉）→「Close」（關閉）→「OK」（確定）→「OK」（確定）。

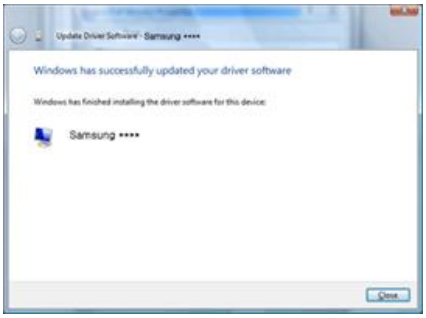

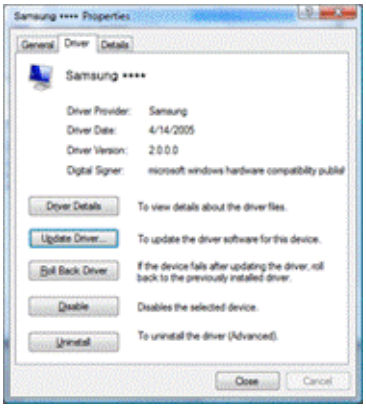

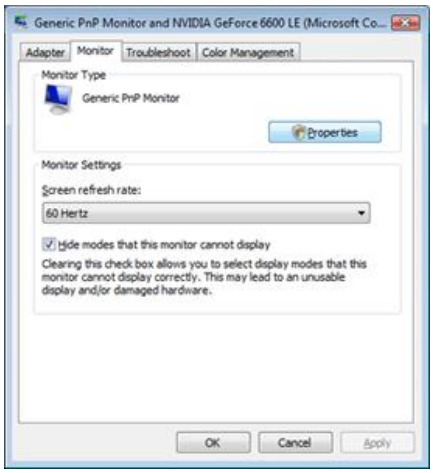
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

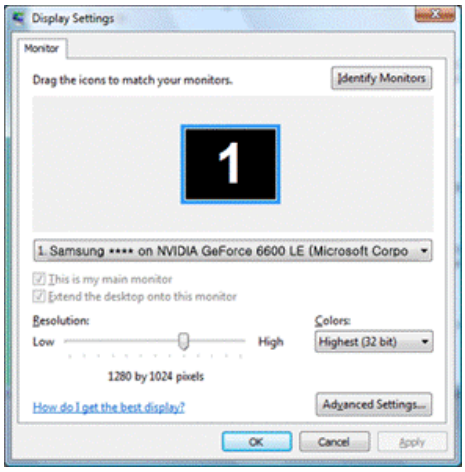

Microsoft® Windows® XP 作業系統

1. 將光碟插入 CD-ROM 光碟機。
2. 按「Start」（開始）→「Control Panel」（控制台），然後按「Appearance and Themes」（外觀和主題）圖示。

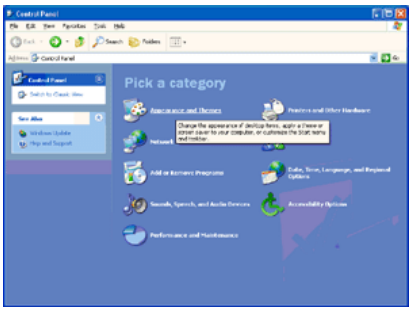

3. 按「Display」（顯示）圖示並選擇「Settings」（設定值）標籤，然後按「Advanced...」（進階）。

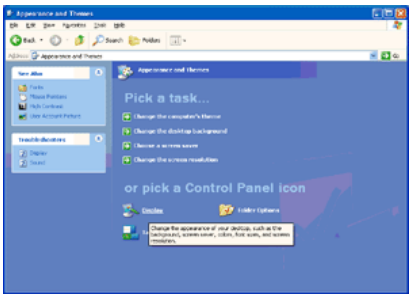

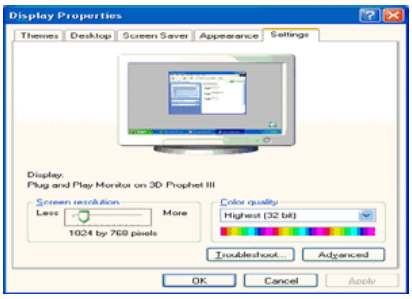

4. 在「Monitor」（監視器）標籤中按「Properties」（內容）按鈕，然後選擇「Driver」（驅動程式）標籤。

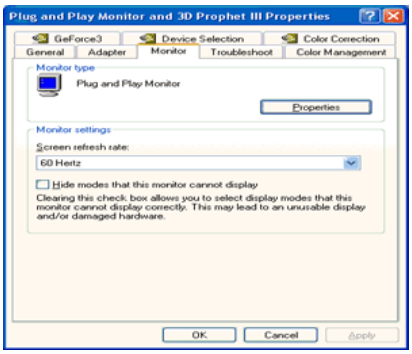

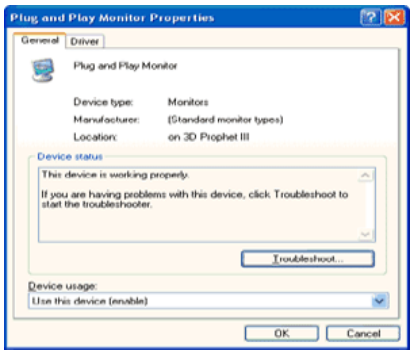

5. 按「Update Driver...」（更新驅動程式）並選擇「Install from a list or...」（從清單或特定位置安裝），然後按「Next」（下一步）按鈕。

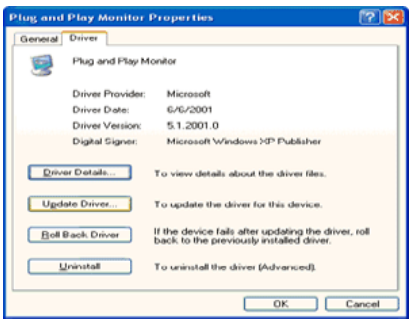

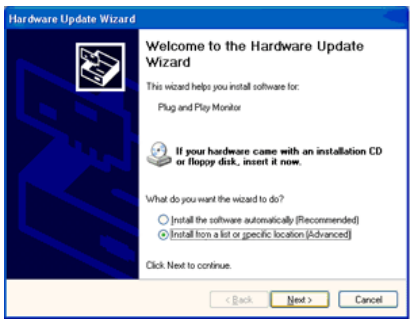

6. 選擇「Don't search, I will...」（不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式），然後按「Next」（下一步），再按「Have disk」（從磁片安裝）。

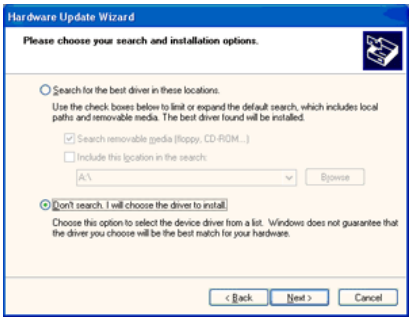

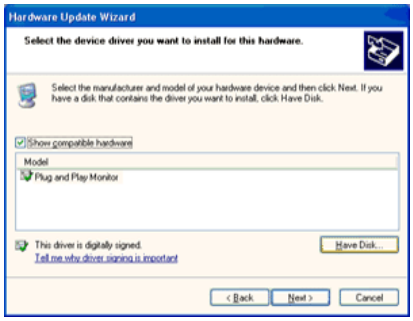

7. 按「Browse」（瀏覽）按鈕，然後選擇 A:(D:\Driver) 並在型號清單中選擇您的顯示器型號，然後按「Next」（下一步）按鈕。

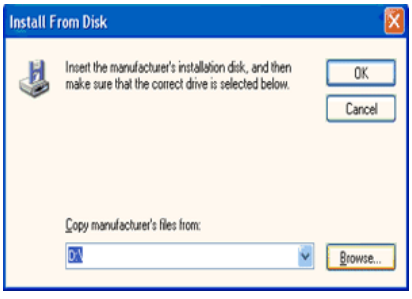

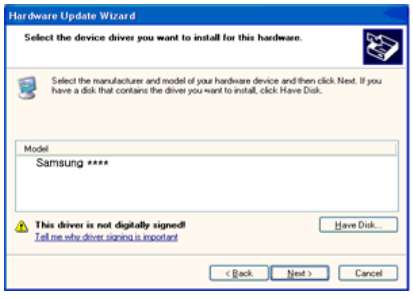

8. 若能看到以下訊息視窗，請按「Continue Anyway」（繼續執行）按鈕。然後按「OK」（確定）按鈕。

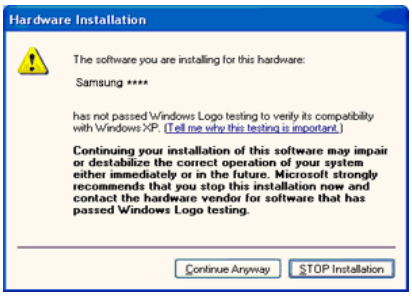

註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害您的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

http://www.samsung.com/

9. 按「Close」（關閉）按鈕，然後持續按「OK」（確定）按鈕。

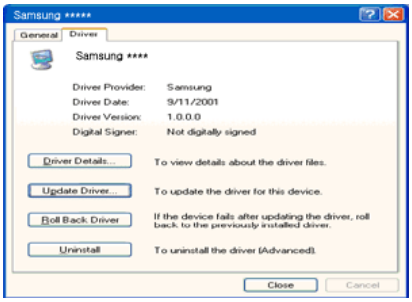

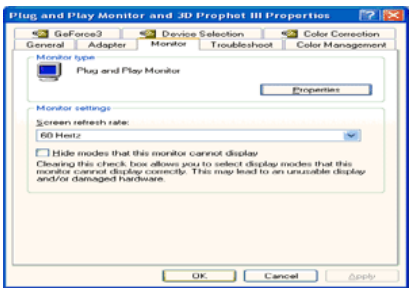

10. 顯示器驅動程式安裝完成。

Microsoft® Windows® 2000 作業系統

若看到顯示器上出現「Digital Signature Not Found」（找不到數位簽章），請執行以下步驟。

1. 在「Insert disk」（插入磁片）視窗上選擇「OK」（確定）按鈕。
2. 在「File Needed」（需要檔案）視窗上按「Browse」（瀏覽）按鈕。
3. 選擇 A:(D:\Driver)，然後按「Open」（開啓）按鈕，再按「OK」（確定）按鈕。

如何安裝

1. 依次按「Start」（開始）、「Setting」（設定）、「Control Panel」（控制台）。
2. 按兩下「Display」（顯示）圖示。
3. 選擇「Settings」（設定值）標籤，然後按「Advanced Properties」（進階內容）按鈕。

4. 選擇「Monitor」（監視器）。

   情況 1：若「Properties」（內容）按鈕處於停用狀態，即表示您的顯示器已正確設定。請停止安裝

   情況 2：若「Properties」（內容）按鈕處於現用狀態，請按「Properties」（內容）按鈕，然後依次完成後續步驟。

5. 按「Driver」（驅動程式），然後按「Update Driver...」（更新驅動程式），再按「Next」（下一步）按鈕。

6. 選擇「Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver」（請顯示這個裝置目前的驅動程式清單，讓我從清單中指定驅動程式），然後按「Next」（下一步），再按「Have disk」（從磁片安裝）。

7. 按「Browse」（瀏覽）按鈕，然後選擇 A:(D:\Driver)。

8. 按「Open」（開啓）按鈕，然後按「OK」（確定）按鈕。

9. 選擇您的顯示器型號並按「Next」（下一步）按鈕，然後按「Next」（下一步）按鈕。

10. 按「Finish」（完成）按鈕，然後按「Close」（關閉）按鈕。

    若看到「Digital Signature Not Found」（找不到數位簽章）視窗，請按「Yes」（是）按鈕。接著按「Finish」（完成）按鈕，然後按「Close」（關閉）按鈕。

Microsoft® Windows® Millennium 作業系統

1. 依次按「Start」（開始）、「Setting」（設定）、「Control Panel」（控制台）。

2. 按兩下「Display」（顯示）圖示。

3. 選擇「Settings」（設定值）標籤，然後按「Advanced Properties」（進階內容）按鈕。

4. 選擇「Monitor」（監視器）標籤。

5. 按「Monitor Type」（監視器類型）區域中的「Change」（變更）按鈕。

6. 選擇「Specify the location of the driver」（指定驅動程式的位置）。

7. 選擇「Display a list of all the driver in a specific location...」（顯示所有驅動程式名單），然後按「Next」（下一步）按鈕。

8. 按「Have Disk」（從磁片安裝）按鈕。

9. 指定 A:\ (D:\driver)，然後按「OK」（確定）按鈕。

10. 選擇「Show all devices」（顯示所有裝置），然後選擇與連接至電腦的顯示器對應的顯示器，並按「OK」（確定）。

11. 繼續選擇「Close」（關閉）按鈕和「OK」（確定）按鈕，直到您關閉「Display Properties」（顯示內容）對話方塊。

Microsoft® Windows® NT 作業系統

1. 按「Start」（開始）、「Settings」（設定）、「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Display」（顯示）圖示。

2. 在「Display Registration Information」（顯示註冊資訊）視窗，按「Settings」（設定值）標籤，然後按「All Display Modes」（所有顯示模式）。

3. 選擇您想要使用的模式（解析度、色彩數和「Vertical frequency」【垂直頻率】），然後按「OK」（確定）。

4. 若按「Test」（測試）後看到螢幕正常工作，請按「Apply」（套用）按鈕。若畫面不正常，請變更爲不同的模式（更低的解析度、色彩或頻率模式）。

註

若「所有顯示模式」中無任何模式，請參閱《使用指南》中的預設計時模式，選擇解析度和「vertical frequency」（垂直頻率）水平。

Linux 作業系統

要執行 X-Window，您需要製作 X86Config 檔案，這是一種系統設定檔。

1. 執行 X86Config 檔案後，請在第一個和第二個畫面上按「Enter」（確定）。
2. 第三個畫面是滑鼠設定畫面。
3. 設定電腦的滑鼠。
4. 接下來是鍵盤選擇畫面。
5. 設定電腦的鍵盤。
6. 然後是顯示器設定畫面。
7. 首先，設定顯示器的水平頻率。（您可以直接輸入頻率。）
8. 設定顯示器的「vertical frequency」（垂直頻率）。（您可以直接輸入頻率。）
9. 輸入顯示器的型號名稱。此資訊不會影響 X-Window 的實際執行。
10. 顯示器設定完成。請在設定好其他所需硬體之後執行 X-Window。

Natural Color

Natural Color 軟體程式

目前使用電腦的問題之一是，由印表機列印出來的影像色彩或由掃描器或數位相機掃描的其他影像的色彩與顯示器上顯示的影像色彩不同。 Natural Color 軟體是解決此問題的最佳方案。它是由 Samsung Electronics 和韓國的 Electronics & Telecommunications Research Institute（電子與通訊研究所，簡稱 ETRI）聯手研發的一種色彩管理系統。此系統僅適用於 Samsung 顯示器，並且能使顯示器中顯示的影像色彩與列印或掃描出來的影像色彩一樣。如需更多資訊，請參閱軟體程式中的「Help」（說明）(F1)。

如何安裝 Natural Color 軟體

請將 Samsung 顯示器隨附的光碟放入 CD-ROM 光碟機。然後，將會執行 Natural Color 程式的初始畫面。在初始畫面上按 Natural Color，以安裝 Natural Color 軟體。

要手動安裝程式，請將 Samsung 顯示器隨附的光碟放入 CD-ROM 光碟機，按 Windows 的「Start」（開始）按鈕，然後選擇「Run...」（執行）。輸入 D:\color\NCProSetup.exe，然後按 Enter 鍵。（若放入光碟的光碟機不是 D:\，請輸入相應的光碟機。）

如何刪除 Natural Color 軟體程式

在「Start」（開始）功能表上選擇「Setting」（設定）/「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Add/Delete a program」（新增/移除程式）。從清單中選擇 Natural Color，然後按「Add/Delete」（新增/移除）按鈕。

調整顯示器

直接調整功能

AUTO

按下「AUTO」按鈕後，自動調整畫面會出現在動態畫面中央。

自動調整可讓顯示器根據輸入的類比訊號自我調整。**Fine**、**Coarse** 和 **Position** 的值均可自動調整。

（僅適用於 **Analog** 模式）

- 若自動調整無法正常工作，請再次按「AUTO」按鈕以更精確地調整圖像。
- 若您變更控制台中的解析度，將會自動執行自動調整功能。

OSD 鎖定與解除鎖定

在鎖定 OSD（螢幕顯示）之後，按 AUTO 按鈕

在鎖定 OSD（螢幕顯示）之後，按 MENU 按鈕

此功能可以鎖定 OSD，以維持目前的設定值狀態或防止他人調整目前的設定值。

鎖定：按住 MENU 按鈕五 (5) 秒鐘以上可啓用 OSD 調整鎖定功能。

解除鎖定：再次按住 MENU 按鈕五 (5) 秒鐘以上可停用 OSD 調整鎖定功能。

註

即使啓用了 OSD 調整鎖定功能，您仍可使用「Direct」（直接）按鈕調整亮度、對比度和 **Customized Key** ( ) 。

Customized key

您可以根據喜好使用自訂按鈕指定功能指定 Custom 按鈕。

在設定某個功能的自訂鍵之後按 [ ] 按鈕會顯示其作業畫面，要檢視此畫面，請按相應功能的名稱。

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

註

您可透過「**Setup**」>「**Customized key**」設定所需功能的「Customized key」（自訂鍵）。

Volume

若 OSD 未出現在螢幕上，可以按該按鈕調整音量。

SOURCE

在 OSD 關閉時選擇視訊訊號。

OSD 功能

Picture	**Brightness**	**Contrast**	**MagicBright**	**Picture Mode**	
Color	**MagicColor**	**Color Tone**	**Color Control**	**Color Effect**	**Gamma**
Image	**Coarse**	**Fine**	**Sharpness**	**H-Position**	**V-Position**
OSD	**Language**	**H-Position**	**V-Position**	**Transparency**	**Display Time**
Setup	**Reset**	**Customized Key**	**Off Timer**	**Auto Source**	**Image Size**
	AV Mode	**HDMI Black Level**			
Information					

Picture

Brightness

（在 **MagicBright** 的 **Dynamic Contrast** 模式中不可用。）

您可以根據個人喜好使用螢幕功能表變更亮度。

MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Contrast

（在 **MagicBright** 的 **Dynamic Contrast** 模式中不可用。）

您可以根據個人喜好使用螢幕功能表變更對比度。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

按 按鈕可以循環查找可用的預設模式。

MagicBright 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前有七種不同的模式：**Custom**、**Text**、**Internet**、**Game**、**Sport**、**Movie** 和 **Dynamic Contrast**。每種模式均有預設亮度值。只需按 **Customized Key** 控制按鈕，即可便捷地選擇七種設定值中的一種。

- **Custom**

  雖然這些值均經過我們的工程師精挑細選，但是由於您的個人喜好，這些預設值可能不適合您的眼睛。

  若感覺不適，請使用 OSD 功能表調整亮度和對比度。

- **Text**

  用於涉及大量文字的文件或工作。

- **Internet**

  用於處理混合影像，如文字和圖形。

- **Game**

  用於觀看動態畫面，如遊戲。

- **Sport**

  用於觀看動態畫面，如運動畫面。

- **Movie**

  用於觀看動態畫面，如 DVD 或 Video CD。

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast 是指自動偵測輸入的視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Picture Mode

按 按鈕可以循環查找可用的預設模式。

顯示器有四個出廠時預設的自動畫面設定 (「**Dynamic**」、「**Standard**」、「**Movie**」和「**Custom**」)。您可以啓動「**Dynamic**」、「**Standard**」、「**Movie**」或「**Custom**」。您可以選擇「**Custom**」，這會自動復原您的個性化畫面設定。

- **Dynamic**

  選擇此模式觀看比在「**Standard**」模式下更爲清晰的影像。

- **Standard**

  在周圍亮度足夠時選擇此模式。這樣同樣可以提供清晰的影像。

- **Movie**

  在周圍亮度不足時選擇此模式。這可以省電並減輕眼部疲勞。

- **Custom**

  若要根據個人喜好調整影像，請選擇此模式。

註

- 只有在外部輸入裝置被連接至 HDMI 端子且「**AV Mode**」被設爲「**On**」時，才能將其選中。

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color

（在 **MagicBright** 的 **Dynamic Contrast** 模式中不可用。）

MagicColor

MagicColor 是由 Samsung 獨家研發的一項新技術，可改善數位影像並更清晰地顯示自然色彩，而不影響影像品質。

- **Off** － 返回原始模式。
- **Demo** － 在套用 **MagicColor** 之前，畫面會出現在右側；在套用 **MagicColor** 之後，畫面會出現在左側。
- **Full** － 不僅可顯示栩栩如生的自然色彩，還可以更加真實清晰地再現自然膚色。
- **Intelligent** － 顯示清晰逼真的自然色彩。

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color Tone

可變更色溫，並且有四種模式可供選擇。

- **Cool** － 使白色變成淺藍色。
- **Normal** － 保持白色不變。
- **Warm** － 使白色變成淡紅色。
- **Custom** － 若要根據個人喜好調整影像，請選擇此模式。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color Control

分別調整 **Red**、**Green**、**Blue** 色彩平衡。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color Effect

您可透過變更螢幕色彩來變更整體效果。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

- **Off** － 這會將無彩色套用至畫面，從而調整畫面效果。
- **Grayscale** － 會顯示預設的黑白色彩。
- **Green** － 這會將綠色效果套用至黑白畫面。
- **Aqua** － 這會將嫩綠色效果套用至黑白畫面。
- **Sepia** － 這會將深褐色效果套用至黑白畫面。

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Gamma

Gamma 校正功能將色彩亮度變更爲中等亮度。

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Image

Coarse

移除雜訊，如垂直條紋。

Coarse 調整可能會移動螢幕影像區域。您可以使用水平控制功能表將其重新定位於螢幕中央。

（僅適用於 **Analog** 模式）

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

移除雜訊，如水平條紋。

若在進行 **Fine** 調整後，雜訊依然存在，請調整頻率（時鐘速度），然後再重複此調整。

（僅適用於 **Analog** 模式）

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Sharpness

變更影像的清晰度。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

H-Position

變更顯示器整個畫面的水平位置。

（僅適用於 **Analog** 模式）

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

V-Position

變更顯示器整個畫面的垂直位置。

（僅適用於 **Analog** 模式）

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

您可以選擇二種語言中的一種。

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

註

語言的選擇僅影響 OSD。它對電腦上執行的其他任何軟體不產生影響。

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

您可以變更 OSD 功能表在顯示器上出現的水平位置。

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

V-Position

您可以變更 OSD 功能表在顯示器上出現的垂直位置。

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Transparency

變更 OSD 背景的透明度。

- **Off**
- **On**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Display Time

若在一定時間內未執行任何調整，則功能表會自動關閉。

您可以設定功能表關閉前等待的時間。

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Setup

Reset

將產品設定恢復爲出廠預設值。

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → MENU

Customized Key

您可以指定按下 **Customized Key** ( ) 時將啓動的功能。

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Off Timer

顯示器將在指定時間自動關閉。

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Auto Source

選擇 **Auto Source** 可讓顯示器自動選擇訊號來源。

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

PC Mode

您可以變更顯示器上顯示的畫面大小。

- **Auto** － 根據輸入訊號的畫面長寬比例顯示畫面。
- **Wide** － 顯示全螢幕，與輸入訊號的畫面長寬比例無關。

註

- 在標準模式表中未提供的訊號不受支援。
- 若電腦上已設定顯示器的最佳解析度爲寬螢幕，此功能將無法執行。

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

HDMI/DVI Mode

您可以變更顯示器上顯示的畫面大小。

- **4 : 3** - 將圖像設定爲 4：3 的正常模式。
- **Wide** - 擴大圖像的長寬比例以使其適合於整個螢幕。
- **Just Scan** - 在輸入訊號爲 HDMI/DVI (720p/1080i/1080p) 時，使用此功能觀看全螢幕不會出現任何中斷現象。

註

- 只有在外部輸入裝置被連接至 HDMI 端子且「**AV Mode**」被設爲「**On**」時，才能將其選中。
- 在標準模式表中未提供的訊號不受支援。
- 若電腦上已設定顯示器的最佳解析度爲寬螢幕，此功能將無法執行。

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

AV Mode

在 HDMI/DVI 模式中輸入 480P、576P、720P、1080i 或 1080P 視訊訊號時，此功能可讓畫面根據畫面大小以最佳品質顯示。

在顯示器連接至電腦時，將此功能設爲 Off，而在顯示器連接至 AV 裝置時，則將此功能設爲 On。

若未設爲 On，則螢幕可能無法正常顯示。

（在 **Analog** 模式下不可用）

註

預設：DVI 模式 － Off，HDMI 模式 － On

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

HDMI Black Level

若 DVD 或機上盒透過 HDMI 連接至電視，可能導致畫質下降，例如，黑階增加、對比度低或變色等，視所連接在外部裝置而異。這種情況下，可透過設定 HDMI black level 調整電視畫質。

(只有在外部輸入裝置被連接至 **HDMI**（RGB 訊號）時，才能開啓此功能。)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

顯示視訊來源和 OSD 螢幕的顯示模式。

MENU → ▲ , ▼ → MENU

疑難排解

功能檢查自測

註

顯示器提供自測功能，可讓您檢查顯示器工作是否正常。

功能檢查自測

1. 關閉電腦和顯示器。
2. 從電腦背面拔下視訊纜線。
3. 開啓顯示器。

   若顯示器正常作業，可以看到下列圖解中的方塊。

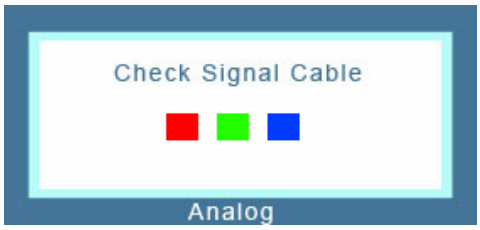

   在正常作業中，若視訊纜線斷開或損壞，會出現此方塊。

4. 關閉您的顯示器並重新連接視訊纜線，然後再開啓電腦和顯示器。

若執行以上步驟之後顯示器螢幕仍然空白，請檢查您的視訊控制器、電腦系統和*顯示器的運作是否正常*。

警告訊息

若輸入訊號錯誤，則在螢幕上會出現訊息或螢幕會變爲空白，即使電源指示燈 LED 仍然亮起。該訊息可能表明顯示器超出掃描範圍或您需要檢查訊號線。

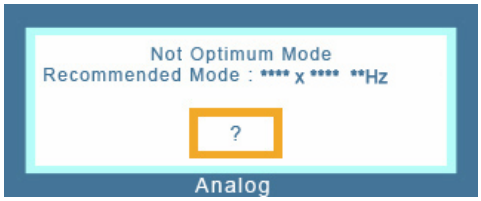

環境

顯示器的位置和方向可能影響顯示器的品質和其他功能。

若顯示器附近有任何重低音喇叭，請拔下低音喇叭的插頭並將其放置於另一個房間。

請移除在顯示器 3 英呎（一公尺）範圍內的所有電子裝置，例如收音機、風扇、時鐘和電話。

實用提示

顯示器重現來自電腦的視訊。因此，若電腦或視訊卡出現問題，可能會造成顯示器無顯示、色彩模糊、有雜訊以及視訊模式不受支援等。在此情況下，請先確認問題來源，再聯絡服務中心或您的經銷商。

判斷顯示器作業狀況

若螢幕上無影像或出現「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz」訊息，請在顯示器仍然開啓時從電腦斷開纜線連接。

若螢幕上出現訊息或螢幕變成白色，則表示顯示器處於作業狀態。

在這種狀況下，請檢查電腦是否出現故障。

檢查清單

註

在致電要求協助之前，請先查看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡您的經銷商。

螢幕上無影像。無法開啓顯示器。

Q: 電源線是否已正確連接？

A: 檢查電源線連接和電源。

Q: 您能看到螢幕上出現「**Check Signal Cable**」嗎？

A: （使用 D-sub 纜線連接）

檢查訊號線連接。

（使用 DVI 纜線連接）

若顯示器正確連接時螢幕上仍出現錯誤訊息，請檢查顯示器的狀態是否設定爲類比。

若顯示器正確連接時螢幕上仍出現（錯誤）訊息，請檢查顯示器的狀態是否設定爲類比。按「SOURCE/↵」按鈕讓顯示器再次檢查輸入訊號來源。

Q: 電源開啓時，請重新啓動電腦以檢查是否能看到初始畫面（登入畫面）。

A: 若出現初始畫面（登入畫面），則以適用模式（Windows ME/XP/2000 爲安全模式）啓動電腦，然後變更視訊卡的頻率。

（請參閱預設計時模式）

若未出現初始畫面（登入畫面），請聯絡服務中心或您的經銷商。

Q: 您能看到螢幕上出現「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz」訊息嗎？

A: 來自視訊卡的訊號超過顯示器可正確處理的最大解析度和頻率時，您可以看到此訊息。

A: 調整顯示器可正確處理的最大解析度和頻率。

A: 若顯示器超過 WSXGA 或 75 Hz，則會顯示「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz」的訊息。若顯示器超過 85 Hz，則可正常顯示但會出現「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1680 x 1050 60 Hz」的訊息，該訊息將持續一分鐘之後才消失。

請在這一分鐘內變更爲建議的模式。

（若重新啓動系統，該訊息會再次顯示。）

Q: 螢幕上無影像。顯示器的電源指示燈以 1 秒間隔閃爍嗎？

A: 顯示器處於 PowerSaver 模式。

A: 按鍵盤上的任意鍵啓動顯示器並還原螢幕上的影像。

A: 若仍然無影像顯示，請按「SOURCE/↵」按鈕。然後，再次按鍵盤上的任意鍵啓動顯示器並還原螢幕上的影像。

Q: 顯示器是否使用 DVI 纜線連接？

A: 若在連接 DVI 纜線之前開啓系統，或在系統運行過程中斷開 DVI 纜線並重新連接，可能會因某些類型的圖形卡不傳送視訊訊號而導致螢幕沒有顯示。先連接 DVI 纜線，然後再開啓系統。

我無法看到螢幕顯示控制。

Q: 您是否爲了防止變更而鎖定了螢幕顯示控制 (OSD) 功能表？

A: 按 [MENU/ ▥] 按鈕至少 5 秒鐘來解除 OSD 鎖定。

螢幕顯示奇怪的色彩或只有黑色和白色。

Q: 螢幕僅顯示一種色彩，如同透過玻璃紙看螢幕一樣嗎？

A: 檢查訊號線連接。

A: 請確保視訊卡完全插入插槽中。

Q: 執行程式後或由於應用程式間不相容，螢幕色彩變得很奇怪嗎？

A: 請重新開機。

Q: 視訊卡是否已正確設定？

A: 透過參閱視訊卡手冊，設定視訊卡。

螢幕突然變得不平衡。

Q: 您是否更換了視訊卡或驅動程式？

A: 使用 OSD 調整螢幕影像位置和大小。

Q: 您是否調整了顯示器的解析度或頻率？

A: 調整視訊卡的解析度和頻率。

（請參閱預設計時模式）。

Q: 切換視訊卡訊號時，螢幕可能會不平衡。请使用 OSD 重新调整「Position」（位置）。

螢幕無法聚焦或 OSD 無法調整。

Q: 您是否調整了顯示器的解析度或頻率？

A: 調整視訊卡的解析度和頻率。

（請參閱預設計時模式）。

LED 閃爍但螢幕上無影像。

Q: 在檢查功能表中的「Display Timing」（顯示計時）時，頻率是否得到正確調整？

A: 請參閱視訊卡手冊和預設計時模式以正確調整頻率。

（每種解析度的最高頻率可能會因產品而異。）

螢幕上僅顯示 16 種色彩。更換視訊卡後螢幕色彩發生改變。

Q: Windows 色彩是否已正確設定？

A: Windows XP :

透過「Control Panel」（控制台）→「Appearance and Themes」（外觀和主題）→「Display」（顯示）→「Settings」（設定值）設定解析度。

A: Windows ME/2000 :

透過「Control Panel」（控制台）→「Display」（顯示）→「Settings」（設定值）設定解析度。

Q: 視訊卡是否已正確設定？

A: 透過參閱視訊卡手冊，設定視訊卡。

出現「Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found」（無法辨識的監視器，找到隨插即用 (VESA DDC) 監視器）訊息。

Q: 您安裝了顯示器驅動程式嗎？

A: 根據 驅動程序安裝指示來 安裝顯示器驅動程式。

Q: 請參閱視訊卡手冊以瞭解「Plug & Play (VESA DDC)」（隨插即用 (VESA DDC)）功能是否受支援。

A: 根據 驅動程序安裝指示來 安裝顯示器驅動程式。

螢幕上無影像。無法開啓顯示器。

Q: 請檢查 USB 纜線是否正確連接。請檢查 USB 驅動程式是否安裝。

A: 在電腦上，USB 顯示器被辨識爲普通的 USB 裝置。若您反複快速開啓或關閉顯示器，可能會產生 USB 裝置問題。請參閱 Microsoft 客戶支援網站上的 USB 裝置疑難排解部分。

1. 在「My Computer」（我的電腦）上按滑鼠右鍵，然後按「Properties」（內容）。
2. 會顯示「裝置管理員」。
3. 在「Action」(執行)功能表中，按「Scan for hardware changes」(硬體變更掃瞄)。重新啓動電腦。

USB 顯示器的畫面凍結。

Q: 請在「Display Properties」(顯示內容)視窗中檢查 USB 顯示器的「Hardware acceleration」(硬體加速)設定。

A: 將「Hardware acceleration」(硬體加速)的值設爲 「Full」(最大)。

欲瞭解關於如何設定設定值的更多資訊，請按此處。

1. 在「Windows Desktop」（Windows 桌面）上按滑鼠右鍵，然後按「Properties」（內容）。
2. 會出現「Display Properties」(顯示內容)視窗。

選擇「Settings」(設定值)標籤，然後按「Advanced」(進階)。

3. 出現顯示器的「Properties」(內容)視窗時，選擇「Troubleshoot」(疑難排解)標籤。將「Hardware acceleration」(硬體加速)滑動杆移至 「Full」(最大)。

USB 顯示器已連接，但螢幕空白。

Q: USB 顯示器連接時是否會執行「自動安裝」程式？

A: 請使用附隨的光碟安裝「USB Monitor Driver」（USB 顯示器驅動程式）。要瞭解更多有關如何安裝驅動程式的資訊，請參閱「Installing and Using the Software」（安裝和使用軟體）。

USB 顯示器已連接，卻無法啓動...

Q: 對於使用基於 i815 晶片組的主機板 One-Board Type（單板）電腦，可將 BIOS 設定功能表中的 Legacy USB support（舊版 USB 支援）選項更改爲 [Disabled（停用）] 後重新啓動電腦。

A: （例如）Phoenix BIOS

若開啓電腦，「Press F2 to enter SETUP」訊息會顯示在螢幕下方。按 [F2] 顯示 BIOS 設定功能表。

A: - 設定設定值

設定 Advanced（進階）- > Peripheral Configuration（週邊設定）（Integrated Peripherals【整合週邊設定】）- > Legacy USB Support（舊版 USB 支援）選項爲 [停用]。保存設定值，重新啓動電腦。

A: - 不同的 BIOS 公司進入的 BIOS 設定程式畫面也不同。請參閱您的電腦使用手冊。

欲瞭解更多資訊，請造訪 Microsoft 網站。

電腦開啓且 LED 閃爍。但是，顯示器上只顯示空白螢幕。

Q: 請檢查電腦是否處於休眠模式（顯示器關閉）。

A: 移動滑鼠或按任意鍵重新顯示螢幕。

若顯示器有問題，請檢查以下項目。

檢查電源線和視訊纜線是否已正確連接至電腦。

檢查電腦啓動時是否發出三次以上的「嗶」聲。

（若是，請要求對電腦主機板進行維修。）

若您安裝了新的視訊卡或組裝了電腦，請檢查介面卡（視訊）驅動程式和顯示器驅動程式是否已安裝。

檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定爲 56 Hz ~75 Hz。

（使用最大解析度時請勿超過 75 Hz。）

若您在安裝介面卡（視訊）驅動程式方面存在問題，請以「Safe Mode」（安全模式）啓動電腦，在「Control Panel」（控制台）→ 「System」（系統）→ 「Device Administrator」（裝置管理員）中移除「Display Adapter」（顯示卡），然後重新啓動電腦以重新安裝介面卡（視訊）驅動程式。

註

若問題反復出現，請聯絡授權的服務中心。

問題解答

Q: 如何變更頻率？

A: 可以透過重新設定視訊卡來變更頻率。

A: 請注意，視訊卡支援可能會因所用的驅動程式版本而有所不同。（若要取得詳細資訊，請參閱電腦或視訊卡的手冊。）

Q: 如何調整解析度？

A: Windows XP:

透過「Control Panel」（控制台）→「Appearance and Themes」（外觀和主題）→「Display」（顯示）→「Settings」（設定值）設定解析度。

A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台）→「Display」（顯示）→「Settings」（設定值）設定解析度。

* 請聯絡視訊卡製造商以瞭解詳細資訊。

Q: 如何設定節能功能？

A: Windows XP:

透過「Control Panel」（控制台）→「Appearance and Themes」（外觀和主題）→「Display」（顯示）→「Screen Saver」（螢幕保護裝置）設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）

A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台）→「Display」（顯示）→「Screen Saver」（螢幕保護裝置）設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）

Q: 如何清潔外殼/LCD 面板？

A: 斷開電源線，然後使用一塊軟布沾清潔液或清水清潔顯示器。

請勿讓任何清潔劑殘留在外殼上或刮花外殼。請勿讓水進入顯示器。

Q: 如何複製或擴展螢幕模式？

A: 開啓「Display Properties」(顯示內容)視窗，然後選擇「Settings」(設定值)標籤，

Q: 如何完全移除「USB 顯示器安裝程式」？

A: 按「Control Panel」（控制台）中的「Add or Remove Programs」（新增/移除程式）。會顯示「currently installed programs」(目前安裝的程式)清單。

從清單中選擇「Samsung UbiSync Monitor」，然後按「Remove」(移除)。

Q: USB 顯示器的螢幕大小超出顯示器的實際大小。

A: 如果主顯示器擁有高解析度，則在「複製」模式下（USB 顯示器），螢幕將超出建議解析度。

Q: USB 顯示器的螢幕大小小於顯示器的實際大小。螢幕在顯示器上居中顯示。

A: 如果主顯示器擁有高解析度，則在「複製」模式下（USB 顯示器），螢幕將小於建議解析度。

Q: 我已斷開或關閉 USB 顯示器，但是電腦仍然在「顯示內容」視窗中顯示舊顯示器資訊。

A: USB 顯示器已停用，可能是因爲其電源已關閉或 USB 纜線已斷開。欲移除此資訊，您必須從「Control Panel」(控制台)的「Add/Remove Programs」(新增/移除程式)中移除「Samsung Ubisync Monitor」程式。

若移除該程式，則您將無法使用所有已連接的 USB 顯示器。

若想重新使用該 USB 顯示器，您必須重新設定安裝程式。

Q: 在「複製」模式下（USB 顯示器），圖示和相片損壞或有鋸齒。

A: 這是因爲在一台 PC 上啓用擴展模式時，Windows 無法傳送螢幕更新資訊至「複製」模式。

我們建議在擴展模式下使用該顯示器。

註

在致電要求協助之前，請先查看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡您的經銷商。

規格

一般資訊

22” 顯示器

一般資訊	
型號名稱	SyncMaster 2263DX

LCD 面板	
大小	22 " 對角尺寸 (55 cm)
可視面積	473.76 mm (H) x 296.1 mm (V)
點距	0.282 mm (H) x 0.282 mm (V)

同步	
水平	30 ~ 81 kHz
垂直	56 ~ 75 Hz

顯示色數

16.7M

解析度

最佳解析度	1680x1050@60Hz
最大解析度	1680x1050@60Hz

輸入訊號，終止

RGB 類比，與 DVI（數位視訊介面）相容的數位 RGB

0.7 Vp-p ± 5 %

分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG

TTL level（高電壓 ≥ 2.0 V，低電壓 ≤ 0.8 V）

最大像素時脈

146MHz（類比、數位）

電源

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

訊號線

15 針至 15 針 D-sub 纜線，可拆式

DVI-D 至 DVI-D 連接器，可拆式

尺寸（寬 x 高 x 深）/重量（帶支架）

513.5 x 428.7 x 218.8 mm / 5.9 kg

尺寸（寬 x 高 x 深）/重量（不帶支架）

513.5 x 378.8 x 86.5 mm / 5.4 kg

VESA 安裝介面

100 mm x 100 mm（與專用【臂狀】安裝硬體配合使用。）

環境因素

工作	溫度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	濕度：10 % ~ 80 %，無冷凝
存放	溫度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	濕度：5 % ~ 95 %，無冷凝

隨插即用能力

此顯示器可安裝於任何隨插即用相容系統。顯示器與電腦系統間的互動將提供最佳的作業條件和顯示器設定值。在大部分情況下，顯示器安裝會自動繼續，除非使用者想要選擇其他設定值。

可接受的光點

本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。

例如，本產品中含有的 TFT-LCD 子像素數量爲 5,292,000。

註

設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

USB 顯示器

一般資訊

型號名稱	UbiSync7

LCD 面板

大小	7 " 對角尺寸 (17 cm)
可視面積	152.4 mm (H) x 91.4 mm (V)
點距	0.1905 mm (H) x 0.1905 mm (V)

同步

水平	30 kHz
垂直	60 Hz

顯示色數

16.7M

解析度

最佳解析度	800x480@60Hz

解析度

最大解析度	800x480@60Hz

輸入訊號，終止

USB 介面（相容數位 RGB）

USB 格式

TTL level（高電壓 ≥ 2.0 V，低電壓 ≤ 0.8 V）

最大像素時脈

30 MHz（USB 模式）

電源

DC 5V（USB 供電）(+/- 10 %)

訊號線

USB 纜線（一分二），可拆式

尺寸（寬 x 高 x 深）/重量（簡單支架）

184.0 x 124.0 x 43.6 mm / 0.37kg

註

設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

PowerSaver

本顯示器含有一個內建電源管理系統，稱爲 PowerSaver。若顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。按鍵盤上的任意鍵，顯示器即會自動還原爲正常作業狀態。爲節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

狀態	正常作業	節能模式	關機（電源按鈕）
電源指示燈	藍色	藍色閃爍	熄滅
耗電量（無 7"）	45 W	少於 2 W（關閉模式）	少於 1 W（120Vac）不 USB (upstream) 少於 2 W（120Vac）USB (upstream)
耗電量（有 7"）	52 W	少於 5 W（關閉模式）	少於 2.5 W（120Vac）不 USB (upstream) 少於 5 W（120Vac）USB (upstream)

ROHS

LCD

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代
正不懈地努力着。

CDT

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
显像管	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代 正不懈地努力着。

1. 我们承诺：
   - 接收消费者寄回或送回的报废产品。
     具体地址请拨打：800-810-5858进行咨询。
     注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。
2. 本产品已经取得中国环境标志认证。
   - 环境标志表示本产品与同类产品相比，具有低毒少害，节约资源等环境优势，
     对保护人体健康及生态环境更有益。
   - 您可以登陆www. sepa. gov. cn查询中国环境标志相关信息。

預設定時模式

若電腦傳送的訊號與以下預設計時模式相同，則螢幕會自動調整。但是，若訊號不同，則即使電源 LED 仍然亮起，螢幕亦可能出現空白。請參閱視訊卡手冊並按照下列各項調整螢幕。

22” 顯示器

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性（水平/垂直）
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	68.681	75.062	100.000	-/-
MAC, 1152 x 870	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64.674	59.883	119.000	+/-

USB 顯示器

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性（水平/垂直）
IBM, 640 x 350	29.738	59.476	29.500	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱爲水平週期，水平週期的倒數稱爲水平頻率。單位： kHz

垂直頻率

像螢光燈一樣，螢幕必須每秒鐘將同一影像重複許多次才能向使用者顯示一個影像。每秒重複的頻率稱爲垂直頻率或更新頻率。單位： Hz

資訊

享受更佳的顯示效果

按下述說明調整電腦的解析度和螢幕發射頻率（更新頻率），以享受最佳畫質。若 TFT-LCD 未達到最佳畫質，則螢幕上的畫質可能不均勻。

- 22” 寬螢幕解析度： 1680 x 1050，7" USB 顯示器解析度：800 x 480
- 垂直頻率（更新頻率）： 60 Hz

本產品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，您可以繼續使用，不會有任何問題。

- 子像素數量（依 LCD 面板類型而定）：22" 寬螢幕（55 cm 螢幕）：5,292,000 像素

  7” USB（17 cm 螢幕）：1,152,000 像素

清潔顯示器和面板外部時，請使用軟布蘸取少量建議的清潔劑進行擦拭。切勿對 LCD 區域用力過猛，請輕輕擦拭。

若用力過猛，可能會留下污跡。

若對畫質不滿意，可以按下「Auto」按鈕，使用螢幕上出現的「**Auto Adjustment**」功能取得更好的畫質。

若自動調整之後仍存在雜訊，請使用 **Fine/Coarse** 調整功能。

若使用顯示器長時間檢視靜止畫面，可能會出現殘影或模糊的情況。

在您需要長時間離開顯示器時，請將模式變更爲節能，或設定一個動態圖像的螢幕保護。

產品資訊（消除殘影）

在從一個影像切換爲另一個影像時，LCD 顯示器和電視可能會出現殘影現象，尤其是在長時間顯示靜態影像之後。

本指南旨在說明 LCD 產品的正確用法，以免出現殘影現象。

保固

保固不涵蓋殘影導致的任何損壞。

保固不涵蓋預燒測試。

什麼是殘影？

在 LCD 面板正常作業的過程中，不會發生像素殘影現象。但是，若長時間顯示相同影像，則液晶周圍的兩極之間所累積的電荷便會出現些微差異。這可能會導致特定顯示區域的液晶增加。因此，在切換至新的視訊影像時，前一個影像便會殘留。包括 LCD 在內的所有顯示器產品，均有可能發生殘影現象。但此現象並非產品的瑕疵。

請遵循以下建議，以免 LCD 發生殘影現象。

關閉電源、螢幕保護程式或省電模式

例如）

- 使用靜態圖案時請關閉電源。
  - 在使用了 20 小時後將電源關閉 4 小時
  - 在使用了 12 小時後將電源關閉 2 小時
- 如有可能，使用螢幕保護程式
  - 建議使用採用一種色彩或移動影像的螢幕保護程式。
- 透過電腦「Display Properties」（顯示內容）中的「Power Scheme」（電源配置）來關閉顯示器。

特殊應用的建議事項

例如）機場、轉運站、股市、銀行和控制系統，我們建議您遵循顯示器系統程式的設定，如下所示：

週期性顯示資訊與標誌或動態影像。

例如）週期：顯示資訊 1 小時，接著顯示標誌或動態影像 1 分鐘。

週期性地變更色彩資訊（使用 2 種不同色彩）。

例如）每 30 分鐘使用 2 種不同色彩循環變換色彩資訊。

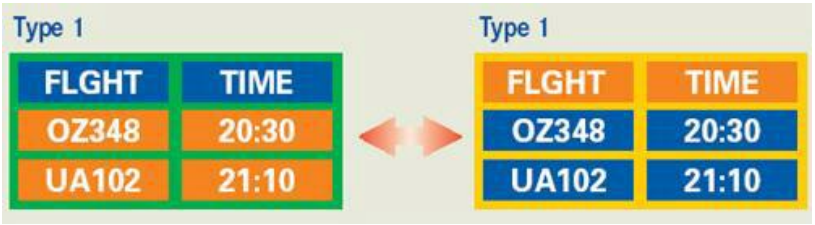

避免使用具有較大亮度差別的字元和背景色彩組合。

避免使用灰色，因爲它很容易導致殘影。

- 避免：在亮度上差別較大的色彩（黑和白、灰）

  例如）

- 建議設定：在亮度上差別較小的明亮色彩
  - 每 30 分鐘變更一次字元色彩和背景色彩

    例如）

- 每 30 分鐘以移動的方式變更一次字元。

  例如）

避免您的顯示器出現殘影的最佳方式是設定您的電腦或系統在您不使用時執行螢幕保護程式。

當 LCD 面板在正常條件下作業時，不會出現殘影。

正常條件定義爲不斷變更視訊圖像。當 LCD 面板在固定模式下長時間（超過 12 小時）作業時，使液晶 (LC) 以像素爲單位工作的各電極之間可能會有輕微的電壓差。電極之間的電壓差會隨著時間增加，使得液晶扭曲。出現此情況時，若圖像變更，可能會看到先前的影像。

要防止此情況，累積的電壓差必須減少。

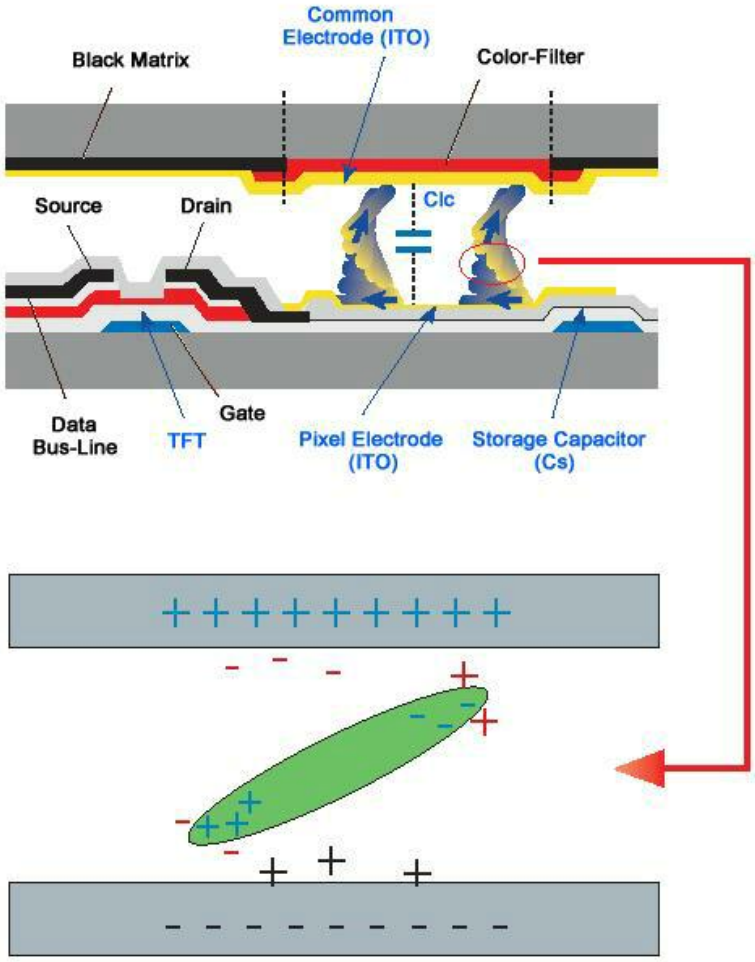

我們的 LCD 顯示器符合 ISO13406-2 Pixel fault Class II

附錄

聯絡全球三星

註

若您有任何與三星產品相關的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP.DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com

Europe

HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

術語

點距	顯示器上的影像由紅、綠和藍三種光點組成。這些點越靠近，解析度越高。相同顏色的兩點之間的距離稱爲「點距」。單位：mm
垂直頻率	螢幕必須每秒鐘被重繪多次才能爲使用者建立和顯示一個影像。每秒重複的頻率稱爲垂直頻率或更新頻率。單位： Hz 範例：若同一光點每秒重複 60 次，則表示爲 60 Hz。
水平頻率	沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱爲水平週期。水平週期的倒數稱爲水平頻率。單位：kHz
隔行掃描法和逐行掃描法	從頂部到底部依次顯示螢幕的水平線的方法叫做逐行掃描法，而先後給出奇數線和偶數線的方法則叫做隔行掃描法。大多數的顯示器用逐行掃描法以保證清晰影像。隔行掃描法與電視中用的那種一樣。
隨插即用	這是一種允許電腦和顯示器自動交換資訊，從而爲使用者提供最佳螢幕品質的功能。本顯示器符合隨插即用功能的國際標準 VESA DDC。
解析度	用於組成螢幕影像的水平和垂直光點的數量稱爲「解析度」。此數字表示了顯示的精確度。高解析度適合用於執行多個工作，因爲螢幕上可以同時顯示更多影像資訊。 範例：若解析度爲 1680 x 1050，這表示螢幕由 1680 個水平光點（水平解析度）和 1050 條垂直線（垂直解析度）組成。

授權

本文件中的資訊可能隨時變更，恕不另行通知。

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

未經 Samsung Electronics Co., Ltd. 的書面許可，嚴禁以任何方式複製本文件中的資訊。

Samsung Electronics Co., Ltd. 對此處包含的錯誤，或者由於提供、執行或使用本材料而帶來的偶然或必然性損害概不負責。

Samsung 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標；Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標；VESA、DPM 和 DDC 是視訊電子標準協會 (VESA) 的註冊商標；ENERGY STAR® 的名稱和標誌是美國環境保護署 (EPA) 的註冊商標。本文件中提及的所有其他產品名稱可能爲相應擁有者之商標或註冊商標。

CCC合格声明

此产品根据GB4943-2001, GB9254-1998,
GB17625.1-2003, 标准获得CCC认证。